

Spicy TWS беспроводные наушники

Руководство пользователя


Благодарим за приобретение беспроводных наушников Spicy TWS. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

Версия Bluetooth	5.0
Дальность сопряжения с устройством	15 м (без препятствий)
Время заряда наушников	~1-1.5 ч
Время заряда кейса	~2 ч
Чувствительность наушника	100±5 дБ
Сопротивление	32Ω
Частотный диапазон	20Гц-20кГц
Время работы в режиме ожидания	~35 ч
Время работы в режиме воспроизведения	~3.5 ч
Тип батареи	Литий-полимерный
Профили Bluetooth	HFP1.7, HSP1.2, HDVoice, Voice Prompts, A2DP1.3, AVRCP1.6, IOS, BATTERY, STATE, MONITOR, Voice reporting, Multipoint
Емкость батареи наушника	35 мАч
Емкость батареи кейса	400 мАч
Входное напряжение(кейс)	5В/1А
Размеры наушника	28.5*21.5*25 мм
Размеры кейса	67.2*36.2*32.2 мм
Вес наушника	4г*2
Вес зарядного бокса	38г

Комплектация

1. Беспроводные наушники — 2 шт.
2. Кабель USB Type-C для зарядки — 1 шт.
3. Кейс для зарядки наушников — 1 шт.
4. Сменные амбушюры разного размера — 6 шт.
5. Инструкция — 1 шт.

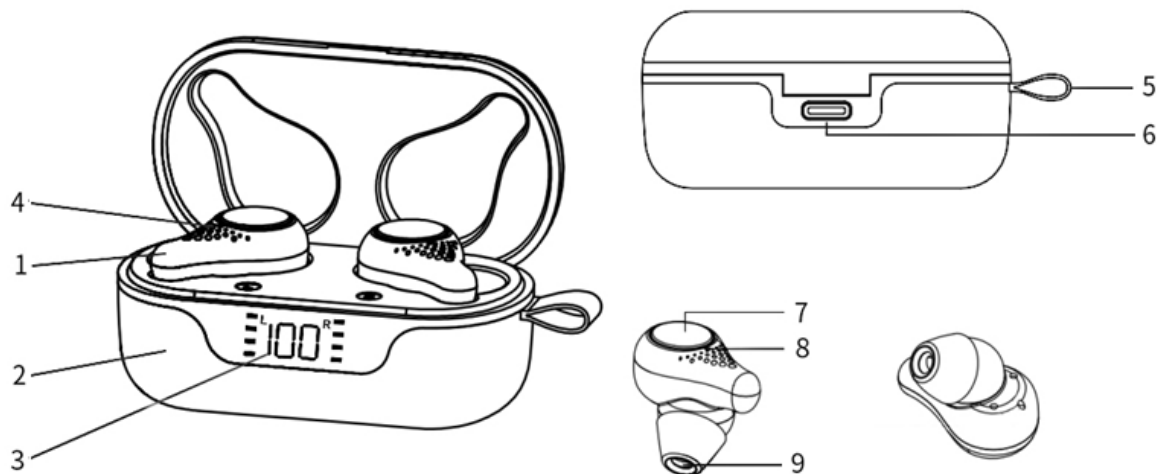

Описание устройства

1. Наушники
2. Зарядный кейс
3. Дисплей кейса
4. Индикатор наушника
5. Ремешок
6. Порт Type-C для зарядки
7. Многофункциональная клавиша
8. Микрофон
9. Динамик

Комфорт при использовании

К беспроводным наушникам Spicy TWS прилагаются 3 пары сменных амбушюр разных размеров.

Используйте тот размер, который лучше всего подходит для Ваших ушей. Обычно амбушюра среднего размера подходит большинству пользователей.

Как надеть наушники

1. Вставьте наушники в ушную раковину
2. Подстройте наушники так, чтобы они надежно закрепились в ушной раковине.

Зарядка наушников

Беспроводные наушники Spicy TWS идут в комплекте с кейсом, который можно использовать и как зарядную станцию, и просто как переносной кейс. Перезаряжаемая батарея позволяет 3-4 раза подзарядить наушники (левый и правый) с помощью кейса.

Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.

Поместите наушники в соответствующие слоты для зарядки и слегка коснитесь чтобы

убедиться, что зарядные контакты на кейсе и наушниках совпадают.

Зарядка кейса

Подключите один конец USB кабеля TYPE-C к порту кейса, второй — к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке. Для зарядки используйте исправное зарядное устройство достаточной мощности.

Кейс также поддерживает функцию беспроводного заряда. Пожалуйста, поместите кейс на беспроводное зарядное устройство либо внешний аккумулятор: зарядка кейса начнется автоматически.

***Примечание:** зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.*

Обратите внимание

В случае если Вы не используете наушники в течение долгого времени, заряжайте наушники хотя бы раз в три месяца.

Сопряжение

Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе как пара стереонаушников (Стерео режим).

Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим).

После совместного включения наушников функция главного и второстепенного наушника может переходить от левого наушника к правому и наоборот.

Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения после включения. Сопряжение будет установлено через 5 секунд.

Беспроводные наушники Spicy TWS отобразятся в списке обнаруженных Bluetooth-устройств, нажмите на них для подключения.

Стерео режим

При извлечении обоих наушников из кейса индикатор на левом наушнике мигнет синим, а индикатор на правом наушнике мигнет красным, как только правый наушник перейдет в режим сопряжения. В списке Bluetooth-устройств появятся наушники Spicy TWS выберите этот пункт из списка для подключения к наушникам.

Моно режим

Извлеките один наушник из кейса: индикатор мигнет. В списке Bluetooth-устройств на Вашем телефоне появится Spicy TWS выберите этот пункт из списка для подключения к наушникам.

Подключение к Вашему устройству произойдет автоматически, если Spicy TWS уже есть в списке ранее подключенных устройств.

Обратите внимание!

1. Если устройство для сопряжения отключено или Bluetooth отключен в течение 2 минут, наушники автоматически выключатся.

2. Максимальная дистанция сопряжения наушников — 15 метров. Если дистанция увеличится - соединение будет разорвано. Для подключения вы должны вернуться в радиус подключения и заново подключиться к Bluetooth-устройству.

Управление

После подключения вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета.

Функция	Действие
Включение	Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу 2 секунды, пока индикатор не мигнёт. Вы также можете просто открыть кейс: наушники включатся автоматически.
Выключение	Положите наушники в кейс либо нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу 5 секунд до отключения индикатора. В случае отключения наушников путем нажатия многофункциональной клавиши необходимо выйти из режима воспроизведения музыки либо поставить воспроизведение на паузу. В случае если Вы положите в кейс только один наушник, другой продолжит работать.
Воспроизведение/Пауза	Нажмите многофункциональную клавишу один раз.
Следующий трек	Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на правом наушнике.
Предыдущий трек	Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на левом наушнике.
Ответ на вызов	Нажмите многофункциональную клавишу один раз.
Завершение вызова	Нажмите многофункциональную клавишу один раз.
Отклонение вызова	Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу 1.5 секунды.
Повышение громкости	Нажмите многофункциональную клавишу на правом наушнике дважды.
Понижение громкости	Нажмите многофункциональную клавишу на левом наушнике дважды.
Включение голосового помощника	Трижды нажмите многофункциональную клавишу.

Индикация

Состояние индикаторов поможет вам понять, что происходит с вашими наушниками и кейсом

Индикатор	Статус
Индикатор на левом наушнике медленно мигает синим Индикатор на правом наушнике медленно	Наушники заряжаются

мигает красным	
Индикаторы на наушниках отключаются	Наушники полностью заряжены
Индикаторы на наушниках мигают	Наушники в режиме сопряжения
Единовременное мигание индикатора на главном наушнике каждые 5 секунд Медленное мигание индикатора на второстепенном наушнике	Сопряжение установлено
Индикатор на левом наушнике мигает каждые 5 секунд Индикатор на правом наушнике мигает каждые 5 секунд	Соединение установлено
Дисплей кейса мигает белым, отображая процент заряда	Идет зарядка кейса
Дисплей кейса горит белым, отображая 100% заряда	Кейс полностью заряжен

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.

Не глотать!

Беречь от детей!

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь,

сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10°C и выше 45°C) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.

Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов.

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
 - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
 - 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
 - 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
 - 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п. 5.
 - 4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
 - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accesstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные

перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

Гарантийный талон

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Наименование и адрес торговой организации: _____

Печать
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

_____ Подпись потребителя