

## Wild TWS беспроводные наушники Руководство пользователя

Благодарим за приобретение беспроводных наушников Wild TWS. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


### Спецификации

Версия Bluetooth	5.0
Дальность сопряжения с устройством	10 м (без препятствий)
Время заряда наушников	1.5 ч
Время заряда кейса	1.5 ч
Чувствительность наушника	102+-3дБ
Сопротивление	32 Ω
Частотный диапазон	20Гц-20кГц
Время работы в режиме ожидания	200 ч
Время работы в режиме воспроизведения	~5 ч
Тип батареи	Полимерный
Профили Bluetooth	AVRCP/A2DP/HFP/HSP
Емкость батареи наушника	50 мАч
Емкость батареи кейса	400 мАч
Входное напряжение(кейс)	5В/1А
Размеры наушника	39*22*22 мм
Размеры кейса	85*47*32 мм
Вес наушника	5.1*2 г
Вес зарядного бокса	53 г

### Комплектация

1. Беспроводные наушники – 2 шт.
2. Кабель USB Type-C для зарядки – 1 шт.
3. Кейс для зарядки наушников – 1 шт.
4. Сменные амбушюры разного размера – 6 шт.
5. Инструкция – 1 шт.

### Внешний вид устройства

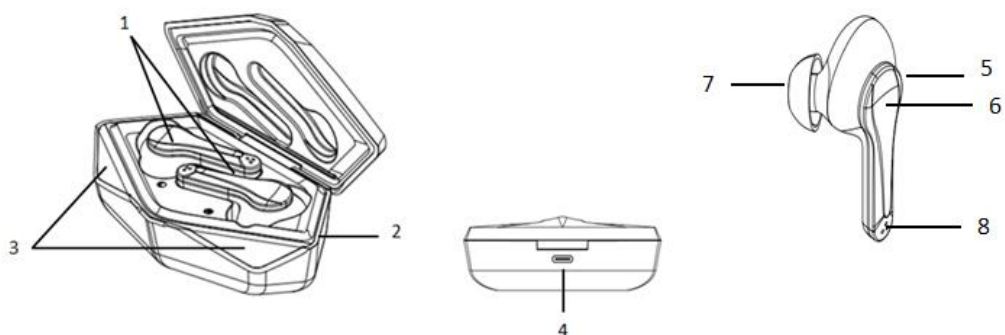

1. Наушники
2. Зарядный кейс
3. Индикаторы кейса
4. Порт Type-C для зарядки
5. Индикатор наушника
6. Многофункциональная клавиша
7. Динамик
8. Микрофон

### **Комфорт при использовании**

К беспроводным наушникам Wild TWS прилагаются 3 пары сменных амбушюр разных размеров. Используйте тот размер, который лучше всего подходит для Ваших ушей.

### **Как надеть наушники**

1. Вставьте наушник в ушную раковину
2. Подстройте наушники так, чтобы они надежно закрепились в ушной раковине.

### **Зарядка наушников**

Беспроводные наушники Wild TWS идут в комплекте с кейсом, который можно использовать и как зарядную станцию, и просто как переносной кейс. Встроенная перезаряжаемая батарея позволяет до 4 раз подзарядить наушники (левый и правый) с помощью кейса.

Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.

Поместите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и наушниках совпадают.

### **Зарядка кейса**

Перед первым использованием необходимо положить наушники в кейс.

Подключите один конец USB кабеля TYPE-C к порту кейса, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке.

Для зарядки используйте исправное зарядное устройство достаточной мощности.

**Примечание:** зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.

### **Обратите внимание!**

В случае если Вы не используете наушники в течение долгого времени, заряжайте наушники хотя бы раз в три месяца.

Кейс также может использоваться в качестве подставки для мобильного телефона. Для этого откройте кейс и поставьте телефон гранью в выемку ложементов наушников.

### **Сопряжение**

Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе как пара стереонаушников (Стерео режим).

Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим).

После совместного включения наушников функция главного и второстепенного наушника может переходить от левого наушника к правому и наоборот.

Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения после включения.

Беспроводные наушники Wild TWS отобразятся в списке обнаруженных Bluetooth-устройств, нажмите на них для подключения.

### **Сtereo режим**

При извлечении обоих наушников из кейса индикаторы на обоих наушниках быстро мигают. После установки сопряжения между наушниками, главный наушник продолжает мигать, а индикатор второстепенного наушника выключается. При подключении к устройству индикаторы на обоих наушниках загораются. В списке Bluetooth-устройств появятся наушники Wild TWS, выберите этот пункт для подключения к наушникам.

### **Моно режим**

Извлеките один наушник из кейса. В списке Bluetooth-устройств появится Wild TWS, выберите этот пункт из списка для подключения к наушникам. Подключение к Вашему устройству произойдет автоматически, если Wild TWS уже есть в списке ранее подключенных устройств.

### **Игровой режим**

Удерживайте многофункциональную клавишу на правом наушнике 2 секунды для переключения между Игровым режимом и Режимом прослушивания музыки. Игровой режим позволяет добиться минимальной задержки (отставания) звука и наилучшим образом проявляет себя в видеоиграх или при просмотре видео. Им можно пользоваться как в стерео, так и в моно режиме (только правый наушник). Режим прослушивания музыки даёт лучшее качество звучания.

### **Обратите внимание!**

1. Если устройство для сопряжения отключено или Bluetooth отключен в течение 3 минут, наушники автоматически выключатся.
2. Максимальная дистанция сопряжения наушников – 10 метров. Если дистанция увеличится - соединение будет разорвано. Для подключения вы должны вернуться в радиус подключения и заново подключиться к Bluetooth-устройству.

### **Повторное сопряжение (доступно в моно режиме)**

Наушники Wild TWS запоминают ранее сопряженные устройства. Если ранее Вы подключали наушники к Bluetooth-устройству, включите Bluetooth на Вашем устройстве и извлеките наушник из кейса для подключения к последнему сопряженному устройству.

### **Управление**

После подключения Вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета.

<b>Функция</b>	<b>Действие</b>
Включение	Извлеките наушники из кейса либо нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу 5 секунд, пока не услышите голосовое оповещение «Power on». Вы также можете просто открыть кейс: наушники включатся автоматически.
Выключение	Положите наушники в кейс либо нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу 5 секунд, пока не услышите голосовое оповещение «Power off». Если Вы положите в кейс только один наушник, другой продолжит работать.
Воспроизведение/Пауза	Дважды нажмите многофункциональную клавишу
Следующий трек	Трижды нажмите многофункциональную клавишу на правом наушнике
Предыдущий трек	Трижды нажмите многофункциональную клавишу на левом наушнике
Ответ на вызов	Дважды нажмите многофункциональную клавишу
Завершение вызова	Дважды нажмите многофункциональную клавишу
Отклонение вызова	Дважды нажмите многофункциональную клавишу
Повышение громкости	Нажмите многофункциональную клавишу на правом наушнике
Понижение громкости	Нажмите многофункциональную клавишу на левом наушнике
Включение голосового помощника	Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на левом наушнике
Игровой режим	нажмите многофункциональную клавишу на правом наушнике 2 секунды для перехода в Игровой режим/переключения в режим Прослушивания музыки

### **Индикация**

Состояние индикаторов поможет понять, что происходит с Вашими наушниками и кейсом

<b>Индикатор</b>	<b>Статус</b>
Индикаторы на наушниках мигают 3 раза	Наушники включены
Индикаторы на наушниках мигают 1 раз	Наушники выключены
Индикаторы на наушниках мерцают	Игровой режим
Единичное мигание индикаторов на наушниках каждые 2 секунды	Низкий уровень заряда
Поднимите крышку кейса: индикаторы на обоих наушниках включены	Наушники заряжаются
Индикаторы на наушниках отключаются	Наушники полностью заряжены
Индикаторы на обоих наушниках быстро мигают	Наушники в режиме сопряжения
Индикатор на главном наушнике быстро мигает Индикатор на второстепенном наушнике включается	Сопряжение установлено
Индикаторы на наушниках отключаются	Соединение установлено
Индикатор кейса мигнёт 1 раз если, уровень заряда составляет 25% Индикатор кейса мигнёт дважды, если уровень заряда составляет 25-50%	Идет зарядка кейса
Индикатор кейса мигает 4 раза	Уровень заряда батареи кейса 75-100%

### **Примечания по безопасности:**

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

**Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.**

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.

**Не глотать!**

**Беречь от детей!**

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и выше  $45^{\circ}\text{C}$ ) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.

Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов.

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

**Условия гарантии изделия торговой марки AccesStyle.**

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;

4. Гарантия не распространяется на:
  - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
  - 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
  - 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
  - 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
  - 4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
  - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accesstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccesStyle.

## Гарантийный талон

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

---

Наименование изделия: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись  
продавца: \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации: \_\_\_\_\_

---

---

**М.П.**  
Продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

\_\_\_\_\_ Подпись потребителя