

Jungle BT беспроводная колонка

Руководство пользователя

Благодарим за приобретение беспроводной колонки Jungle BT. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


Спецификации

Версия Блютуз	5.0
Дальность сопряжения с устройством	До 10 м
Номинальная мощность	3 Вт
Максимальная мощность	5 Вт
Сопротивление	4 Ом
Частотный диапазон	100 Гц — 15 кГц
Размер динамика	40 мм
Входящее напряжение, сила тока	5В / 0,5А
Тип батареи	Литий-полимерный
Емкость батареи	400 мАч
Время зарядки	1,5 ч
Время воспроизведения	4 ч (60% громкости)
Поддержка карт памяти	MicroSD до 32Гб
Вес без упаковки	161 г
Размер без упаковки	120×61×61 мм

Комплектация

1. Беспроводная колонка — 1 шт.
2. Кабель USB для зарядки — 1 шт.
3. Руководство пользователя — 1 шт.

Описание устройства

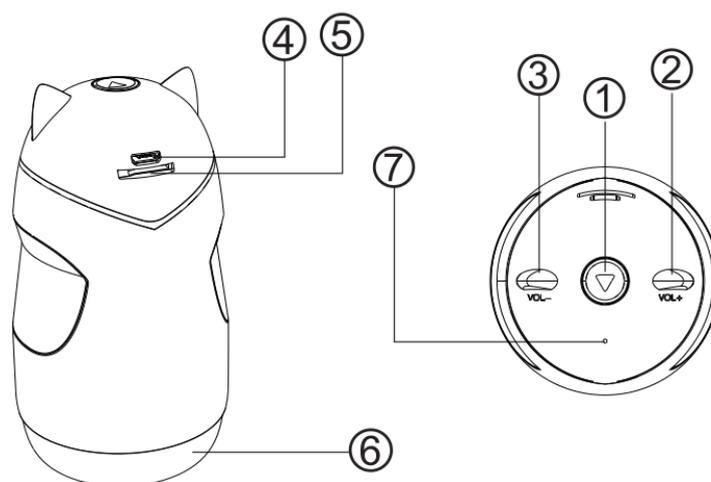

Номер	Название	Описание
1	Многофункциональная кнопка	Долгое нажатие (3 сек): Вкл / Выкл, Краткое нажатие: воспроизведение / Пауза, Двойное нажатие: переключение источника MicroSD / Блютуз, При телефонном звонке: долгое нажатие: отклонение вызова, краткое нажатие: ответ на вызов
2	Громче / Вперёд	Краткое нажатие: увеличение громкости Долгое нажатие: переход к следующей композиции
3	Тише / Назад	Краткое нажатие: уменьшение громкости Долгое нажатие: переход к началу либо к предыдущей композиции
4	Порт USB-C	Используется для зарядки колонки
5	Слот для microSD карт	Для прослушивания музыки напрямую с карты памяти, без использования Блютуз. Для переключения воспроизведения между MicroSD и Блютуз дважды нажмите многофункциональную кнопку.
6	Динамик	Воспроизводит музыку
7	Микрофон	Используется для голосовой связи через колонку

Подключение Блютуз:

Включите колонку, удерживая клавишу питания три секунды. Мигание синего индикатора означает, что режим сопряжения на колонке активирован.

1. Активируйте Блютуз на вашем телефоне или ином устройстве поддерживающем Блютуз
2. Откройте настройки Блютуз на вашем телефоне и запустите поиск устройств.
3. При обнаружении «Jungle BT» выберите колонку и подключитесь. В случае запроса кода сопряжения введите «0000» и подтвердите.

Не сопряжённая с телефоном колонка автоматически отключается через 10 минут ожидания.

Прослушивание музыки с карты памяти

Колонка имеет слот для microSD карты для воспроизведения музыки напрямую с колонки без использования Блютуз. Установите в слот microSD карту памяти с предварительно записанной на неё музыкой. После этого колонка сразу готова к воспроизведению.

Колонка может одновременно быть подключена к устройству по Блютуз и иметь карту памяти, вставленную в слот microSD. Для переключения между режимами дважды нажмите многофункциональную клавишу. В случае, если карты памяти в колонке нет, то вы не сможете попасть в режим воспроизведения с карты.

Зарядка и подключение к компьютеру

Колонка уведомит вас о низком уровне заряда звуковым сигналом. Для зарядки подсоедините Type-C—USB кабель к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Индикатор отобразит процесс заряда и отключится по его завершении.

Примечание: зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Bluetooth-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.

Не глотать!

Беречь от детей!

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10°C и выше 45°C) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.

Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов.

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
 - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
 - 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
 - 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
 - 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
 - 4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
 - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accesstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортёр и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

Гарантийный талон

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Наименование и адрес торговой
организации: _____

**Печать
продавца**

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись потребителя: _____