

Увлажнитель Accesstyle Alpine 6DS

Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за покупку ультразвукового увлажнителя воздуха Accesstyle Alpine 6DS. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните его для использования в будущем.


Технические характеристики

Увлажнитель	Ультразвуковой
Управление	Электронное
Максимальная производительность, л × ч	0,325
Уровней мощности	3 уровня
Объем воды, л	6.0л
Индикация уровня воды	Есть
Рекомендуемый размер комнаты, м ²	25
Потребляемая мощность, Вт	28 Вт
Датчик влажности	Есть
Датчик температуры	Есть
Шум, дБ	35 дБ
Резервуар для воды	Съемный, верхнего наполнения
Ночной режим (выключение подсветки)	Есть
Вес, кг	2.4 кг.
Размер, Ш × В × Г	210 × 210 × 380 мм

Комплектация


1. Основной корпус увлажнителя — 1
2. Крышка увлажнителя — 1
3. Поплавок — 1
4. Щетка для чистки — 1
5. Инструкция по эксплуатации — 1

Описание прибора

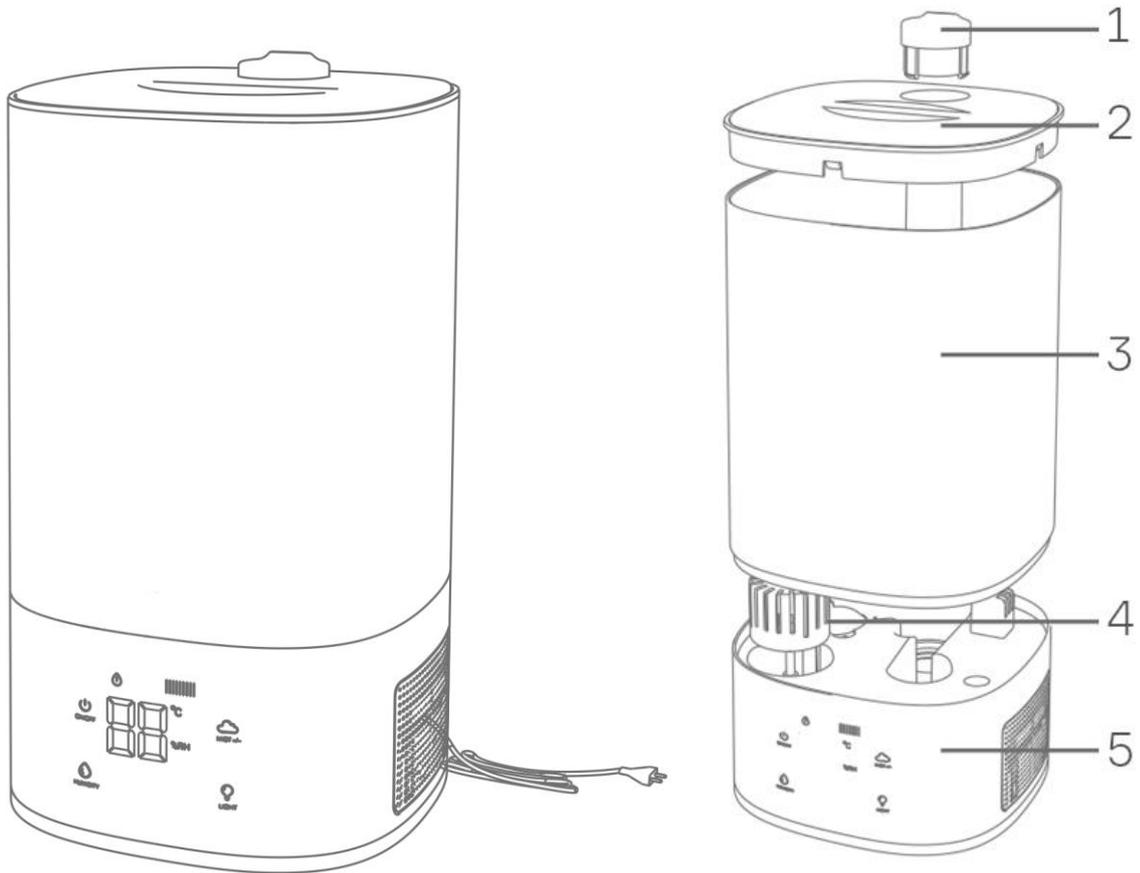

1. Распылитель тумана
2. Крышка
3. Резервуар для воды
4. Фильтр (внутри резервуара)
5. Основной корпус

Панель управления

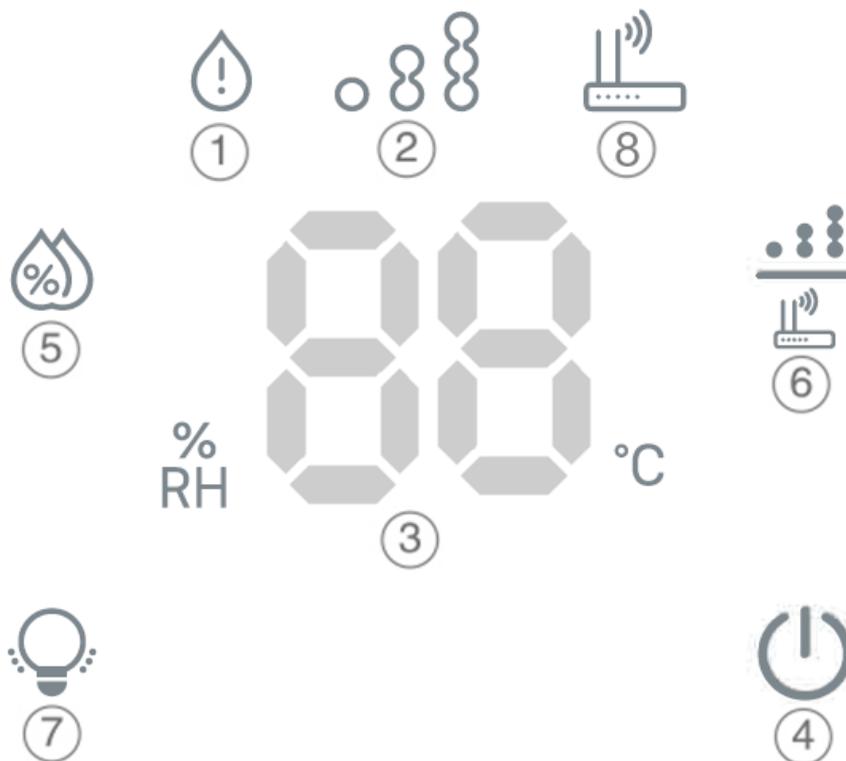

① Индикатор отсутствия воды

Этот индикатор мигает в течение приблизительно одной минуты, а затем увлажнитель отключается. Вам следует долить воду, чтобы продолжить использование увлажнителя.

② Индикатор режима

Можно выбрать три уровня увлажнения:

Минимальный уровень: 100 мл / ч, объема бака увлажнителя хватает на 60 часов работы.

Средний уровень: 200 мл / ч и 30 часов работы.

Максимальный уровень: 300 мл / ч и 20 часов работы.

Когда увлажнитель работает, он показывает уровень увлажнения (светится 1, 2 или 3 точки).

③ Цифровой дисплей

Указывает либо температуру (точка появляется справа от цифр), либо текущую относительную влажность (точка появляется слева от цифр).

④ Кнопка питания

Включение и выключение устройства.

⑤ Уровень увлажнения

Нажмите несколько раз, чтобы установить желаемый уровень влажности, и устройство будет поддерживать его автоматически в режиме гигростата. Устройство может поддерживать относительную влажность от 40% до 90%. При каждом нажатии кнопки влажность повышается на 5%. Когда заданная влажность будет достигнута, прекратите нажимать кнопку. Как только влажность окружающей среды достигнет заданного значения, устройство перестанет работать; когда влажность упадет ниже заданной, устройство снова начнет работать. Если вы хотите отменить функцию гигростата, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы перезапустить устройство, или пролистайте значения с помощью кнопки 5, чтобы добраться до знака «-».

⑥ Режим работы / Подключение Wi-Fi

Нажмите один раз для переключения между 1, 2 и 3 режимами работы.

Нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы разорвать текущее соединение Wi-Fi и подготовить устройство к повторному подключению.

Нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы инициировать подключение к сети.

⑦ Подсветка

Нажмите один раз, чтобы включить или выключить светодиодный индикатор

Нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы выключить всю подсветку устройства (ночной режим).

⑧ Индикатор Wi-Fi

Медленно мигает: сеть не подключена

Быстро мигает: режим подключения

Горит постоянно: сеть активна

Управление увлажнителем

Не забывайте отключать шнур питания перед наполнением воды!

1. Поднимите резервуар для воды и снимите крышку.

2. Добавьте прохладную водопроводную воду в резервуар для воды. Не превышайте максимальную отметку уровня воды и не наливайте воду ниже минимального уровня, в обоих случаях подача тумана не будет осуществляться. Вы также можете оставить увлажнитель на прежнем месте и наполнить его прямо из кувшина, сняв крышку. Будьте осторожны, чтобы не пролить воду.

3. Поместите резервуар для воды обратно (сторона с логотипом Accesstyle совпадает с стороной сенсорной панели) и установите крышку, совместив выемку кромки с полуовальной прорезью.

4. Вставьте шнур питания в розетку. Теперь устройство готово к работе, используйте панель управления для регулировки подачи тумана и настройки других функций.

Примечания:

1. Распылитель для тумана съемный. При снятии крышки придерживайте распылитель.

2. Каждый увлажнитель имеет внутри фильтр для воды. Мы рекомендуем чистить фильтр каждые 3 месяца. Устройство может работать как с фильтром, так и без него.

3. Когда резервуар для воды полностью заполнен водой (6,0 литров), его общий вес составляет около 8,4 кг. Убедитесь, что он не будет для вас слишком тяжелым. Для наполнения резервуара можно использовать кувшин или другие емкости.

Управление мобильным приложением

Управлять этим устройством можно через мобильное приложение «Тюя Смарт». Приложение можно скачать здесь:

iOS:



<https://apps.apple.com/ru/app/tuya-smart/id1034649547>

Android



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart>

Для соединения устройства с вашей домашней сетью смарт-устройств пожалуйста соедините смартфон с сетью Wi-Fi 2,4GHz, откройте приложение, выберите «Добавить новое устройство» (или нажмите символ «плюс» в правом верхнем углу устройства) и следуйте инструкциям. Пожалуйста, используйте кнопку ⑥ Режим работы / Подключение Wi-Fi, когда приложение предложит перевести устройство в режим поиска сети.

Уход и обслуживание

1. Выключите увлажнитель и отключите его от розетки перед чисткой или обслуживанием.
2. Снимите крышку.
3. Обратите внимание на правильное направление слива воды.
4. Очистите резервуар для воды с помощью щетки, мягкой влажной ткани, протрите распылитель тумана. Если в резервуаре есть видимые частицы, мы рекомендуем вам добавить 1/3 воды в бак и добавить мягкое моющее средство для его очистки. Затем протрите и вытрите резервуар для воды мягкой тканью.
5. Не используйте едкие и легковоспламеняющиеся моющие средства (например, отбеливатель или спирт) для очистки каких-либо частей увлажнителя.

Пожалуйста, ухаживайте за увлажнителем хотя бы раз в месяц.

Хранение

Перед тем, как убрать на хранение убедитесь, что все части увлажнителя полностью высохли. Храните увлажнитель в сухом прохладном месте и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не оставляйте воду в резервуаре для воды или внутри основного корпуса, когда увлажнитель не используется; это поможет предотвратить накопление минеральных отложений и бактерий. Всегда отключайте устройство от сети перед чисткой и обслуживанием.

Защита окружающей среды

Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами по окончании срока службы, а сдайте его в официальный пункт сбора мусора для переработки. Этим вы помогаете сохранить окружающую среду.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Нет ни подсветки, ни движения воздуха, ни тумана.	Питание не подключено	Проверьте наличие питания в сети
	Кнопка питания не включена	Нажмите кнопку питания
	Неплотно закрыта крышка, есть щель	Закройте плотно крышку
Горит индикатор питания, присутствует движение воздуха, нет тумана, неприятный запах.	Распылитель сломан	Заменить распылитель
	Длительное хранение в закрытой коробке	Откройте коробку и оставьте устройство на некоторое время в прохладном месте. Запах скоро уйдет.
	Вода в резервуаре для воды грязная	Очистите резервуар для воды и замените воду чистой
Горит индикатор питания, нет движения воздуха, нет тумана.	Вода превышает максимальную отметку уровня воды	Слейте лишнюю воду
	Налет на поверхности распылителя	Очистите поверхность распылителя

Инструкция по безопасности

1. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями.
 2. Не включайте питание мокрыми руками; не разбирайте агрегат, не отключив питание; в противном случае существует опасность поражения электрическим током.
 3. Не прикасайтесь к ультразвуковому генератору при запуске.
 4. Не разбирайте основной корпус для ремонта или отладки самостоятельно. Не заменяйте шнур питания без разрешения. Любой ремонт должен выполняться техническим специалистом.
 5. Если во время работы прибор издает необычный звук или запах, немедленно выключите его и отсоедините шнур питания. Обратитесь в службу поддержки продавца.
 6. Перед очисткой или перемещением устройства выключите его и отсоедините шнур питания.
 7. Не царапайте ультразвуковой генератор твердыми предметами.
 8. Не допускайте попадания воды или брызг на основание, чтобы не повредить внутренние детали.
 9. Поместите устройство на твердое и ровное место, избегая наклона, и держите его в устойчивом положении.
 10. Храните изделие вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (например, батарей).
 11. Держите увлажнитель вдали от чувствительной к влаге мебели и электрических приборов.
 12. Температура использования продукта составляет от 5 ° до 40 °, а относительная влажность (RH) должна быть ниже 80%.
 13. Устройство предназначено для работы с чистой прохладной водой, предпочтительно очищенной.
 14. Не помещайте в резервуар для воды металлы, химикаты или моющие средства.
 15. Не наливайте ароматическое масло в резервуар для воды увлажнителя. Пожалуйста, используйте специальный отсек (если предусмотрено)
 16. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите шнур питания.
 17. Никогда не сливайте воду, оставшуюся в емкости для воды, до выключения устройства.
- Вес нетто увлажнителя 2,4 кг. Когда он полностью заполнен водой (6,0 литров), общий вес будет до 8,4 кг. Не размещайте увлажнитель в местах, где его можно легко перевернуть, например, на прикроватную тумбочку или на стол.

Условия гарантии Accesstyle

1. Приведенные ниже условия гарантии соответствуют действующему законодательству Российской Федерации о торговле потребительскими товарами.

2. Гарантийный срок на данный Продукт составляет 1 (один) год с момента первоначальной покупки.

3. Срок службы продукта составляет 2 (два) года и начинается с даты покупки или, в противном случае, даты производства;

4. Настоящая гарантия не распространяется на:

4.1. Кабели, адаптеры, различные носители (диски, карты памяти с программным обеспечением), футляры, удлинители, зажимы, различные держатели, пакеты и документы.

4.2. Нормальный износ или повреждение внешней поверхности продукта.

4.3. Дефекты, вызванные попаданием влаги, сырости, экстремальных температур, микроволновой энергии, давления, ударов, воздействия животных и насекомых, жидкостей, продуктов питания, пыли и химикатов.

4.4. Продукт отремонтирован или модифицирован лицами, за исключением лиц, указанных в параграфе 5.

4.5. Продукт неправильно использовался или использовался с нарушением руководства пользователя.

4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.

5. Гарантийное обслуживание осуществляется уполномоченными на то органами: авторизованными сервисными центрами, указанными на странице поддержки:

<http://www.accesstyle.ru> и доступными по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока любые производственные дефекты устраняются бесплатно при предъявлении заполненного действующего гарантийного свидетельства и / или документов, подтверждающих покупку и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать наименование модели товара, дату покупки, реквизиты торговой организации. Уполномоченный орган вправе отказать в гарантийном обслуживании при отсутствии необходимых документов.

6. Гарантийный срок продлевается на срок обслуживания. Замена деталей, компонентов или всего пакета не влечет за собой новый гарантийный срок на продукт или замененные детали.

7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и организации, уполномоченные Импортером, не несут ответственности за любой прямой, не прямой, случайный, особый или косвенный ущерб, включая, помимо прочего, потерю прибыли, потерю возможности использования информации или данных; затраты на восстановление информации или данных, убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования продуктов Accesstyle, и приведшие к прерыванию коммерческой, производственной или иной деятельности.

Гарантийный сертификат

При покупке товара потребуйте его проверить и заполнить гарантийный талон в вашем присутствии. Никаких претензий по качеству не предъявляется, а также не производится гарантийное обслуживание в случае непредставления гарантийного талона или неправильного его заполнения.

Наименование продукции: _____
Серийный номер: _____
Дата покупки: _____
Подпись продавца: _____
Название и адрес торговой
организации: _____

Печать продавца

Качество товара проверено в моем присутствии, претензий нет. Я получил полностью укомплектованное и работающее устройство. Я заявляю, что прочитал и согласен с условиями гарантии.

Подпись покупателя: _____