

PEACH HD

Увлажнитель воздуха
Air humidifier



accessstyle



Инструкция по эксплуатации
User manual

Русский3

English13

Благодарим вас за покупку ультразвукового увлажнителя воздуха Accesstyle Peach HD. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните её для использования в будущем.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип увлажнителя	Ультразвуковой
Управление	Электронное
Максимальная производительность	до 50 мл/ч
Объем резервуара для воды	300 мл
Предупреждение о низком уровне воды	Есть
Рекомендуемый размер комнаты	До 10 м ²
Потребляемая мощность	2.5 Вт
Уровень шума	До 35 дБ
Резервуар для воды	Верхнего наполнения
Светодиодная подсветка	Есть
Вес нетто	180 г
Размер, Ш*В* Г	74*142*74 мм
Вход	5В / 0.5А

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Основной корпус увлажнителя — 1 шт.
2. Крышка увлажнителя — 1 шт.
3. Губка-фильтр — 2 шт.
4. Кабель USB — 1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

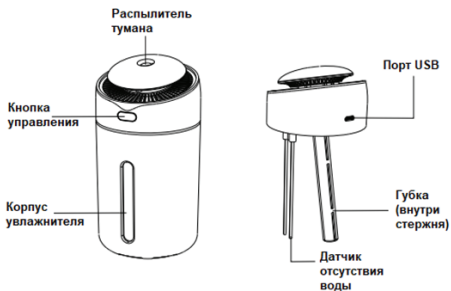

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

Управление увлажнителем:

Подключите прибор к питанию через поставляемый в комплекте кабель USB.

Нажмите на кнопку ① один раз для включения увлажнителя в режиме непрерывного распыления тумана.

Нажмите на кнопку ① второй раз, чтобы перейти в режим прерывистого распыления – через каждые 2 секунды прибор будет распылять туман на протяжении 3 секунд.

Для выключения нажмите кнопку ① в третий раз.

Управление подсветкой:

Для включения подсветки нажмите кнопку ① и держите её в таком положении на протяжении 2 секунд. В этом режиме прибор будет плавно менять цвет подсветки каждые 5-6 секунд.

Если вы хотите зафиксировать понравившийся цвет, нажмите на кнопку ① второй раз и держите её в таком положении 2 секунды до момента мигания – цвет зафиксирован. В этом режиме цвет фиксируется до момента выключения прибора.


Предупреждение о низком уровне воды:

Как только уровень воды в резервуаре становится ниже уровня датчика отсутствия воды, функция распыления тумана отключается автоматически.

Не забывайте отключать увлажнитель от питания перед наполнением воды!




Поверните крышку увлажнителя против часовой стрелки



Налейте воду в резервуар



Верните крышку обратно, повернув её по часовой стрелке, и включите питание через кабель USB



Нажмите кнопку ① для включения прибора


ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальную отметку уровня воды (шкала «Макс.уровень» во внутренней части прибора) и не наливайте воду ниже минимального уровня, в обоих случаях подача тумана не будет осуществляться. Будьте осторожны, чтобы не пролить воду.

Примечания:


1. Для увеличения срока службы прибора необходимо использовать питьевую воду. Вода из системы водоснабжения может содержать элементы, которые способны значительно сократить срок службы прибора и/или даже вывести его из строя.
2. Когда резервуар для воды полностью заполнен водой (300 мл), его общий вес составляет около 500 г. Будьте аккуратны! Для наполнения резервуара можно использовать кувшин или другие удобные ёмкости.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смена губки-фильтра

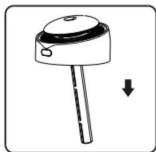

Поверните пластиковый стержень против часовой стрелки и вытяните его из крышки

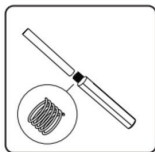

Смените губку-фильтр, затем вставьте стержень обратно и поверните по часовой стрелке для фиксации

ВНИМАНИЕ! Внутри стержня находится амортизирующая пружина - будьте осторожны и не теряйте её!

Чистка прибора

1. Очистите резервуар для воды с помощью щетки, мягкой влажной ткани, протрите распылитель тумана. Если в резервуаре есть видимые частицы, мы рекомендуем вам добавить 1/3 воды в бак и добавить мягкое моющее средство для его очистки. Затем протрите и вытрите резервуар для воды мягкой тканью.
2. Не используйте едкие и легковоспламеняющиеся моющие средства (например, отбеливатель или спирт) для очистки каких-либо частей увлажнителя.

Пожалуйста, ухаживайте за увлажнителем хотя бы раз в месяц.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем, как убрать на хранение убедитесь, что все части увлажнителя полностью высохли. Храните увлажнитель в сухом прохладном месте и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не оставляйте воду в резервуаре для воды или внутри основного корпуса, когда увлажнитель не используется; это поможет предотвратить накопление минеральных отложений и бактерий. Всегда отключайте устройство от сети перед чисткой и обслуживанием.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами по окончании срока службы, а сдайте его в официальный пункт сбора мусора для переработки. Этим вы помогаете сохранить окружающую среду.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Нет ни подсветки, ни движения воздуха, ни тумана.	Питание не подключено	Проверьте наличие питания в сети
	Неплотно закрыта крышка, есть щель	Закройте плотно крышку
Горит индикатор питания, присутствует движение воздуха, нет тумана, неприятный запах.	Распылитель сломан	Заменить распылитель
	Длительное хранение в закрытой коробке	Откройте коробку и оставьте устройство на некоторое время в прохладном месте. Запах скоро уйдет.
Горит индикатор питания, нет движения воздуха, нет тумана.	Вода превышает максимальную отметку уровня воды	Слейте лишнюю воду
	Налет на поверхности распылителя	Очистите поверхность распылителя

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями.
2. Не включайте питание мокрыми руками; не разбирайте агрегат, не отключив питание; в противном случае существует опасность поражения электрическим током.
3. Не прикасайтесь к ультразвуковому генератору при запуске.
4. Не разбирайте основной корпус для ремонта или отладки самостоятельно. Не заменяйте шнур питания без разрешения. Любой ремонт должен выполняться техническим специалистом.
5. Если во время работы прибор издает необычный звук или запах, немедленно выключите его и отсоедините шнур питания. Обратитесь в службу поддержки продавца.
6. Перед очисткой или перемещением устройства выключите его и отсоедините шнур питания.
7. Не царапайте ультразвуковой генератор твердыми предметами.
8. Не допускайте попадания воды или брызг на основание, чтобы не повредить внутренние детали.
9. Поместите устройство на твердое и ровное место, избегая наклона, и держите его в устойчивом положении.
10. Храните изделие вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (например, батарей).
11. Держите увлажнитель вдали от чувствительной к влаге мебели и электрических приборов.

12. Температура использования продукта составляет от 5° до 40°, а относительная влажность (RH) должна быть ниже 80%.
13. Устройство предназначено для работы с чистой прохладной водой, предпочтительно очищенной.
14. Не помещайте в резервуар для воды металлы, химикаты или моющие средства.
15. Не наливайте ароматическое масло в резервуар для воды увлажнителя. Пожалуйста, используйте специальный отсек (если предусмотрено)
16. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите шнур питания.
17. Никогда не сливайте воду, оставшуюся в емкости для воды, до выключения устройства.
18. Данное устройство предназначено для использования только внутри помещений.
19. Не размещайте увлажнитель в местах, где его можно легко перевернуть, например, на прикроватную тумбочку или на стол.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ACCESTYLE

1. Приведенные ниже условия гарантии соответствуют действующему законодательству Российской Федерации о торговле потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок на данный Продукт составляет 1 (один) год с момента первоначальной покупки.
3. Срок службы продукта составляет 2 (два) года и начинается с даты покупки или, в противном случае, даты производства;
4. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 4.1. Кабели, адаптеры, различные носители (диски, карты памяти с программным обеспечением), футляры, удлинители, зажимы, различные держатели, пакеты и документы.
 - 4.2. Нормальный износ или повреждение внешней поверхности продукта.
 - 4.3. Дефекты, вызванные попаданием влаги, сырости, экстремальных температур, микроволновой энергии, давления, ударов, воздействия животных и насекомых, жидкостей, продуктов питания, пыли и химикатов.
 - 4.4. Продукт отремонтирован или модифицирован лицами, за исключением лиц, указанных в параграфе 5.
 - 4.5. Продукт неправильно использовался или использовался с нарушением руководства пользователя.
 - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание осуществляется уполномоченными на то органами: авторизованными сервисными центрами, указанными на странице поддержки: <http://www.accesstyle.ru> и доступными по телефону

8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока любые производственные дефекты устраняются бесплатно при предъявлении заполненного действующего гарантийного свидетельства и / или документов, подтверждающих покупку и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать наименование модели товара, дату покупки, реквизиты торговой организации. Уполномоченный орган вправе отказать в гарантийном обслуживании при отсутствии необходимых документов.

6. Гарантийный срок продлевается на срок обслуживания. Замена деталей, компонентов или всего пакета не влечет за собой новый гарантийный срок на продукт или замененные детали.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и организации, уполномоченные Импортером, не несут ответственности за любой прямой, не прямой, случайный, особый или косвенный ущерб, включая, помимо прочего, потерю прибыли, потерю возможности использования информации или данных; затраты на восстановление информации или данных, убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования продуктов Accesstyle, и приведшие к прерыванию коммерческой, производственной или иной деятельности.

Thank you for purchasing Accesstyle Peach HD ultrasonic humidifier. Please read this manual carefully and keep it for future reference.


SPECIFICATIONS

Humidifier type	Ultrasonic
Type of control	Electronic
Maximum performance	Up to 50 mL / H
Water capacity	300 mL
Low water level indication	Yes
Recommended room size	Up to 10 m ²
Power consumption	2.5 W
Noise	Up to 35 dB
Water tank type	Top-filling
LED light	Yes
Net weight	180 g
Dimensions, W*H* D	74*142*74 mm
Power supply	5V / 0.5A

PACKAGE CONTENTS

1. Humidifier base — 1 unit
2. Humidifier cover — 1 unit
3. Cotton filter (sponge) — 2 units
4. USB cable — 1 unit
5. User Manual — 1 unit

PRODUCT APPEARANCE

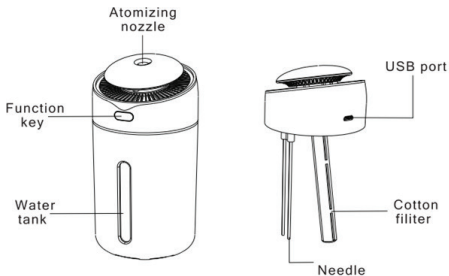

CONTROL KEY

Operating humidifier:

Switch on the power supply via USB cable supplied.

Click the button ① for the first time to turn on the continuous spray.

Click the button ① for the second time to start the intermittent spray when humidifier provides spray for 3 seconds after 2-second stop.

To switch it off click the button ① for the third time.

Light operation:

To turn the light long press ① for 2 seconds. This mode light is gradually being changed each 5-6 seconds.

To fix the liked color long press ① for the second time for 2 seconds (it is fixed when there is flash occurred). This mode can fix the color until the humidifier is turned off.

Low water level indication:

When the water level is below the needle, the humidifier will stop to spray.

Always remember to unplug the USB cable before filling water.




Open the lid counterclockwise



Add the tap water



Close the lid clockwise and connected the power supply



Press the function key to start spray

WARNING! Do not exceed the maximum water level mark («Макс. уровень» scale in the inner part of the device) and do not pour water below the minimum level. There will be no spray in both cases. Be careful not to spill water.

Notes:


1. To increase the service life of the device, it is necessary to use drinking water. Water from the water supply system may contain elements that can significantly shorten the service life of the device and/or even disable it.
2. When the water tank is filled fully with water (300 mL), the total weight will be more than 500 g. Please be careful! You can use a jug or some other containers to help you fill the tank.

MAINTENANCE

How to change a cotton filter (sponge)



Pull out the plastic tubing

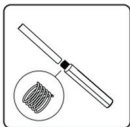

Please pay attention to the spring when replace the cotton filter. Do not lose it

Cleaning humidifier

1. Clean the water tank by using a brush, soft damp cloth, clean the mist outlet. Lift up the water tank and remove the cover. If there are visible particles on the tank, we suggest you add 1/3 water into the tank and add some soft detergent to clean it. Then wipe and dry the water tank with a soft cloth.
2. Do not use corrosive and flammable detergent (such as decolorizer or alcohol) to clean any parts of the humidifier. Please take care of humidifier at least once a month.

STORAGE

Make sure every part of the humidifier is completely dry before storage. Store the humidifier in a cool dry place and avoid direct sunlight. Do not leave water in water tank or base when the humidifier is not in use; this can prevent the build-up of mineral deposits and bacteria. Always unplug the device before cleaning and maintenance.

ENVIRONMENT

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible Cause	Solution
No power light, no wind, no mist.	The power is not plugged in	Check the circuit
	The switch is not turned on	Turn on the power button
	Leaving space between the cover and the tank	Press the cover to ensure no space leaving there
Power light is on, with wind, no mist, bad smell.	The atomizer is broken	Replace with new atomizer
	Prolonged storage in sealed box	Open the box and let the device stay in a cool area for some time. The smell will go away soon.
Power light is on, no wind, no mist	Water exceeds the max water line	Dump the excess water
	Precipitation on atomizer surface	Clean the atomizer surface

SAFETY NOTICE

1. This device is not intended for use by people (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities.
2. Do not plug into the power with a wet hand; do not disassemble the unit without cutting off the power; otherwise there might be the risk of electric shock.
3. Do not touch the ultrasonic oscillator upon starting.
4. Do not dismantle the main base for repairing or debugging by yourself. Do not replace the power cord without authorization. Any repair must be done by technicians.
5. If the unit generates any abnormal sound or odor during operation, please shut it down immediately and disconnect the power plug. Please contact the seller support.
6. Before cleaning or moving the unit, please shut it down and disconnect the power plug.
7. Do not scratch the ultrasonic oscillator with a hard object.
8. Do not let water flow or splash into the base to avoid damaging the internal parts.
9. Put the unit at a firm and flat place to avoid inclination and keep it steady.
10. Keep the product away from direct sunlight and heat sources (such as furnaces).
11. Keep the humidifier away from moisture-sensitive furniture and electric appliances.
12. The temperature to use the product is between 5° and 40°, and the relative humidity (RH) should be below 80%.
13. Your device has been designed to be used with clean and cool water, preferably purified water.

14. Do not place metals, chemicals or detergents into the water tank.
15. Do not put the aroma oil into the water tank of the humidifier. Please use a special compartment (when applicable)
16. When the unit is not to be used for a long time, please unplug the power cord.
17. Never pour out the water remained in the water bowl before you turn off the device.
18. This appliance is for indoor use only.
19. Do not place the humidifier where it can be easily turned over.

ACCESSTYLE WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading.
2. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
3. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date;
4. This warranty shall not apply to:
 - 4.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents.
 - 4.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages.
 - 4.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme

temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product.

- 4.4. Product repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5.
- 4.5. Product, misused or used in violation of the user manual.
- 4.6. Defects caused by use of incompatible equipment or accessories.
5. Warranty service shall be performed by dully authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: <http://www.accesstyle.ru> and available on 8-800-250-07-17. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.
6. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.
7. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to any loss of profit, loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of use or inability to use Accesstyle products resulted in interruption of a commercial, production or other activity.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ WARRANTY CERTIFICATE

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____
Product name:

Серийный номер: _____
Serial number:

Дата продажи: _____
Date of purchase:

Подпись продавца: _____
Signature of the sales person:

Наименование и адрес торговой организации: _____
Trade organization name and address:

М. П.
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.
The quality of product has been checked in my presence, I have no claims. I have obtained the full and complete product. I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

_____ Подпись потребителя.
Customer signature.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Наименование:

Ультразвуковой увлажнитель торговой марки Accesstyle, модель Peach HD

Изготовитель: ООО Ф-Плюс Мобайл

Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия

Производственная площадка: Шэньчжэнь Пионер Текно-лджи Ко., Лтд

201, корпус 2, блок В, научно-технический парк Фансин, шоссе Баонань, 17, микрорайон Наньянь, улица Лунган, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, Китай

Страна производства: Китай

Импортер / Организация, принимающая претензии:

ООО Ф-Плюс Мобайл

Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия.

Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://accesstyle.ru/service>

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.14496/23 от 18.01.2023,

действительна до 17.01.2028

Сертификат соответствия:

ЕАЭС RU С-RU.АБ53.А.06655/23 от 08.02.2023