

# 70x90mm

acesstyle

M204-ORBAL

БЕСПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за приобретение беспроводной мыши M204-ORBAL. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

### Спецификации

Цвет	Серый, серебро
Материал корпуса	АБС
Тип сенсора	оптический
Тип подключения	2,4 Гц радио, BT
Интерфейс	USB ресивер
Кол-во кнопок	4
Разрешение сенсора, dpi	1200/1600/2400
Ресурс кнопок	3 000 000 нажатий
Подсветка	4 цвета
Питание	500 мАч встроенная литиевая батарея
Системные требования	Windows xp /Vista/Win7/8/10 & Mac OS X
Драйвер	не требуется

### Комплектация


1. Мышь беспроводная — 1 шт.
2. USB-ресивер — 1 шт.
3. Кабель USB Type-A – Type-C
4. Инструкция — 1 шт.

### Подключение мыши

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Устройство оборудовано двумя беспроводными протоколами связи для подключения. Вы можете использовать радиоканал 2,4 ГГц или блютуз. Для выбора типа подключения переведите переключатель внизу устройства в нужное положение:
  - 3.1. Радио 2,4 ГГц. Вставьте USB-ресивер в свободный USB порт компьютера/ноутбука.
  - 3.2. Блютуз соединение. Откройте меню подключения на вашем устройстве (компьютер, ноутбук, смартфон), в списке доступных беспроводных устройств найдите модель вашей мыши и подключите ее.

4. Переведите переключатель в нижней части мышки в положение ON. При наличии заряда устройство дважды мигнет красным цветом.
5. Устройство не требует установки драйверов, все необходимые компоненты встроены в операционную систему.
6. Для определения устройства операционной системой может понадобиться несколько секунд (не больше 1 минуты)
7. Устройство готово к работе

### Описание устройства

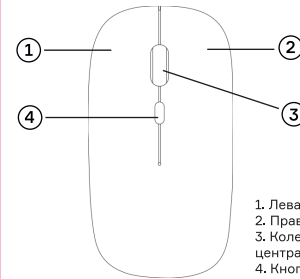

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесо прокрутки / центральная кнопка
4. Кнопка переключения DPI

### Изменение настройки DPI

DPI (Dots per Inch) обозначает чувствительность мыши. Изменение DPI влияет на скорость передвижения курсора мыши на экране монитора – чем выше значение, тем быстрее движется курсор на экране при движении мыши по поверхности. Для изменения DPI нажмите на кнопку DPI на корпусе мыши.

### Зарядка

Для зарядки устройства подключите его при помощи кабеля Type C входящего в комплект поставки к USB порту компьютера, зарядного устройства или пауэрбанка

### Устранение неполадок

1. Если ваше устройство не заработало, попробуйте подключить ресивер к другому USB порту или компьютеру
2. Убедитесь, что устройство поддерживает операционную систему вашего компьютера.
3. Если при включении у устройства не включилась подсветка – подключите мышь к питанию проводом Type-C и зарядите встроенную батарею.
- \* Иногда может потребоваться перезагрузка компьютера. Следуйте указаниям операционной системы.

### Меры предосторожности

Использовать устройство только по прямому назначению. В случае если транспортировка осуществлялась при отрицательных температурах перед началом эксплуатации оставьте устройство при комнатной температуре в течение 3 часов. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к повреждению устройства. В случае наличия механических повреждений гарантия на товар не распространяется. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань. Не разбирать. Данное устройство не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. Не предназначен для детей до 3х лет, может содержать мелкие детали. Не использовать в среде с повышенной влажностью, пылью и высокими температурами. Не использовать при видимых повреждениях устройства. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены. Утилизация устройства по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

### Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
  - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
  - 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
  - 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
  - 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
  - 4.5. Изделие, использованное не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
  - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accesstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.

7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортёр и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

### Условия хранения

Устройство следует хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

### Информация о сертификации

Наименование: мышь беспроводная торговой марки Accesstyle, модель M204-ORBAL

Производитель: ООО Ф-Плюс Мобайл  
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия.

Производственная площадка: Шеньжень Ньюайнт Электроник Ко.Лтд  
Адрес: №9, Лушань 2-й, Синьшан, улица Лонган, район Лонган Шэньчжэнь, Гуандун, Китай  
Страна производства: Китай

Импортёр / Организация, принимающая претензии:  
ООО Ф-Плюс Мобайл  
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия.  
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.  
Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года

Информация по гарантийному обслуживанию и адреса сервисных центров на сайте: <http://www.accesstyle.ru/>

Сертификат соответствия: ЕАЭС RU С-RU.HB26.B.02803/23  
Дата выдачи: 23.03.2023, окончание действия: 22.03.2028  
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.87247/23  
Дата выдачи: 30.03.2023, окончание действия: 29.03.2028

acesstyle

M204-ORBAL

COMPUTER MOUSE



USER MANUAL

Thank you for purchasing M204-ORBAL. Please read the manual carefully before use and keep it for further reference.

### Specifications

Color	Grey, silver
Case material	ABS
Sensor type	Optical
Connection type	2.4 Hz radio channe, BT
Interface	USB receiver
Buttons quantity	4
DPI	1200/1600/2400
Buttons durability	3 000 000 pressings
Backlit	4 colors
Power	500 mAh internal battery
System requirements	Windows XP/Vista/7/8/10 & MacOS
Driver	-


### Package contents

1. Mouse — 1 pc.
2. USB receiver — 1pc.
3. USB Type-C cable
4. User manual — 1 pc.

### How to connect

1. Take mouse out of the package
2. Make sure that mouse wasn't damaged during transportation. If the device is damaged and not functioning please contact the seller
3. There are two connection modes – radio 2.4GHz and bluetooth. To use either of them turn the operation switch to the desired mode:
  - 3.1 Radio 2.4GHz. Insert USB receiver into the empty USB port of your PC, laptop or Mac
  - 3.2 Bluetooth connection. Open menu of your device (PC, laptop, smartphone), go to bluetooth parameters, find your mouse model and connect it.
4. Power on the device by pushing switch to ON position. If battery has enough power the device will flash red twice
5. Device doesn't require any driver installation, all components are already installed in your OS
6. OS will need around 1 minute to install the device, please be patient
7. Your mouse is ready for use

### Device layout

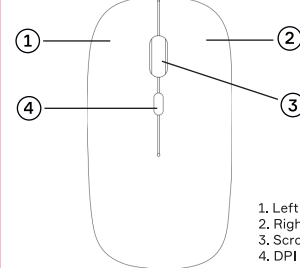

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel / central button
4. DPI change button

### Changing the DPI setting

DPI (Dots per Inch) indicates the sensitivity of the mouse. Changing the DPI affects the speed of movement of the mouse cursor on the monitor screen – the higher the value, the faster the cursor moves on the screen when the mouse moves on the surface. To change the DPI, push the DPI button.

### Charging

Use Type C cable to connect mouse to the USB port of PC, charger or powerbank in order to charge the device.

### Troubleshooting

1. If your device doesn't work, please try to connect it to another USB port or computer
  2. Please ensure that device supports your OS
  3. If during powering on device doesn't flash with a red light – please plug it in to power supply and fully charge.
- Sometimes you will need to reboot your PC. Please follow OS instructions

### Cautions

Please use the device only in specified purpose. If transportation was made at below-freezing temperatures, please left the device at room temperature at least for three hours. Power-off the device if you don't plan to use it for a long time. Keep the device out of excess vibrations and mechanical stress, which can lead to damage. Warranty is void if mechanical damage occur. Don't use gasoline, spirit or other solvents for wiping because they can damage the surface. Use soft dry cloth for wiping. Don't disassemble. This device doesn't contain parts that can be repaired by yourself. Keep away from kids under 3 years age, contains small parts. Don't use in places with high humidity, temperatures and dust. Don't use if the device has visible damages. This device is meant to be used in living, business and production areas without harmful & hazardous production factors. Specific storage, transport and sales conditions are not required. Recycling at the end of the device lifetime should be made according to domestic laws and regulation acts.

### Storage

Device should be stored at +5 to +40 C and relative humidity not more than 85%, avoid direct sunlight.

### Accesstyle warranty terms and conditions

1. The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading.
2. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
3. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date;
4. This warranty shall not apply to:
  - 4.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents.
  - 4.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages.
  - 4.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product.
  - 4.4. Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5.
  - 4.5. Product, misused or used in violation of the user manual.
  - 4.6. Defects caused by use of incompatible equipment or accessories.
5. Warranty service shall be performed by dully-authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: <https://www.accesstyle.ru/> and available on 8-800-250-07-17. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.
6. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.
7. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to any loss of profit, loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of use or inability to use Accesstyle brand products resulted in interruption of a commercial, production or other activity.

### Гарантийный талон

При покупке изделия требуется его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильного заполнения претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: \_\_\_\_\_  
Product name: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_  
Serial number: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_  
Date of purchase: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_  
Signature of the sales person: \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации: \_\_\_\_\_  
Trade organization name and address: \_\_\_\_\_

М. П.  
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получено; с условиями гарантии ознакомлен и согласен. The quality of product has been checked in my presence, I have no claims, I have obtained the full and complete product. I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

\_\_\_\_\_  
Подпись потребителя,  
Customer signature.