

# Wisteria TWS беспроводные наушники

## Руководство пользователя

Благодарим за приобретение беспроводных наушников Wisteria TWS. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


### Спецификации

Версия Bluetooth	5.0
Дальность сопряжения с устройством	10 м (без препятствий)
Время заряда наушников	~1.5 ч
Чувствительность наушника	100±5дБ
Сопротивление	16Ω
Частотный диапазон	20 Гц-20кГц
Время заряда кейса	~2ч
Время работы в режиме ожидания	~300ч
Время работы в режиме воспроизведения	~3ч
Тип батареи	Литий-полимерный
Профили Bluetooth	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Емкость батареи наушника	30мАч
Емкость батареи кейса	600мАч
Входное напряжение(кейс)	5В/1А
Размеры наушника	23.5*17*24мм
Размеры кейса	58.3*48.3*28.3мм
Вес наушника	4г*2
Вес зарядного бокса	40г

### Комплектация

1. Беспроводные наушники – 2 шт.
2. Кабель micro USB для зарядки – 1 шт.
3. Кейс для зарядки наушников – 1 шт.
4. Сменные амбушюры разного размера – 6 шт.
5. Инструкция – 1 шт.

### Описание устройства

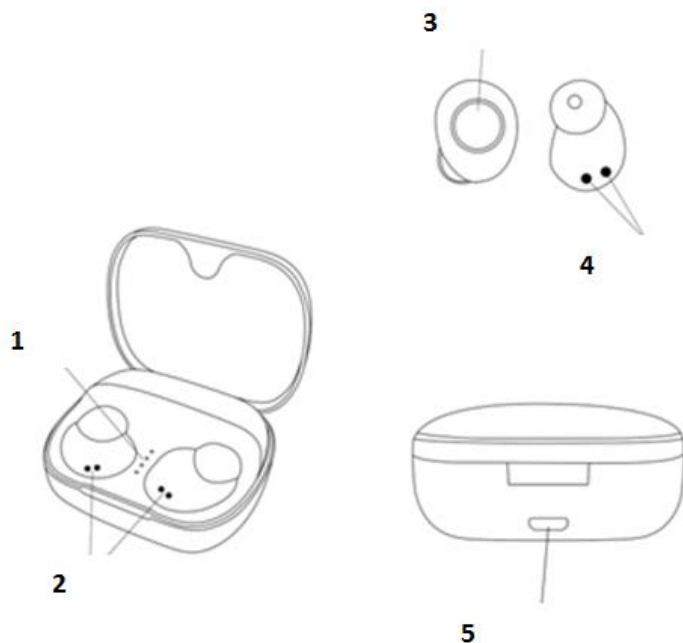

1. Индикатор
2. Зарядные контакты кейса
3. Мультифункциональная клавиша
4. Зарядные контакты наушников
5. Порт micro USB

## Комфорт при использовании

К беспроводным наушникам Wisteria TWS прилагаются 3 пары сменных амбушюр разных размеров. Используйте тот размер, который лучше всего подходит для Ваших ушей (обычно амбушюра среднего размера подходит большинству пользователей).

### Как надеть наушники

1. Вставьте наушник в ушную раковину
2. Подстройте наушники так, чтобы они надежно закрепились в ушной раковине.

### Заряд наушников

Беспроводные наушники Wisteria TWS идут в комплекте с кейсом, который можно использовать и как зарядную станцию, и просто как переносной кейс. Перезаряжаемая батарея позволяет 7-8 раз подзарядить наушники (левый и правый) с помощью кейса.

Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.

1. Поместите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и наушниках совпадают.
2. Во время зарядки индикатор на наушниках будет поочередно мигать красным и синим цветом
3. Когда наушники полностью заряжены - индикатор выключаются.

### Заряд кейса

Поддерживает функцию беспроводной зарядки.

Уровень заряда батареи кейса отображается при помощи индикатора на его корпусе. При полной

зарядке вы увидите 4 горящих световых диода.

Подключите один конец micro USB кабеля к порту кейса, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке.

На корпусе кейса мигает индикация уровня заряда батареи белым цветом.

Для зарядки используйте исправное зарядное устройство достаточной мощности.

***Примечание:** зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно. Беспроводное зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.*

#### **Обратите внимание**

В случае если Вы не используете наушники в течение долгого времени, заряжайте наушники хотя бы раз в три месяца.

#### **Сопряжение**

Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе как пара стереонаушников (Сtereo режим). Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим).

Перед началом работы отключите посторонние Bluetooth-устройства поблизости и убедитесь, что наушники и ваше Bluetooth-устройство для сопряжения лежат рядом (в пределах 1 метра).

Наушники перейдут в режим сопряжения после извлечения из кейса. Беспроводные наушники Wisteria TWS отобразятся в списке обнаруженных Bluetooth-устройств, нажмите на них для подключения.

#### **Сtereo режим**

При первом использовании/использовании после двухчасового перерыва необходимо извлечь наушники из кейса а затем поместить обратно для включения.

При извлечении обоих наушников из кейса, индикаторы на наушниках поочередно мигают красным и синим в течение 10 секунд. Отключение индикатора на одном из наушников означает, что наушники сопряжены, при этом индикатор на втором наушнике продолжает мигать. В списке Bluetooth-устройств появятся наушники Wisteria TWS, выберите этот пункт из списка для подключения к наушникам (если соединение не устанавливается, дважды нажмите на multifunctionальную клавишу на правом наушнике перед тем, как подключаться к устройству).

#### **Моно режим**

Наушники Wisteria TWS могут работать в моно режиме независимо друг от друга. Извлеките один наушник из кейса: индикатор начнет поочередно мигать красным и синим. В списке Bluetooth-устройств на Вашем телефоне появится название наушников, выберите этот пункт из списка для подключения к наушнику.

Подключение к Вашему устройству произойдет автоматически, если Wisteria TWS уже есть в списке ранее подключенных устройств.

#### **Обратите внимание**

1. Наушники находятся в режиме сопряжения 10 секунд. Если за это время устройство для сопряжения не будет найдено, они отключатся автоматически. Если устройство для сопряжения отключено или Bluetooth отключен в течение трех минут, наушники автоматически выключатся.
2. Максимальная дистанция сопряжения наушников – 10 метров. Если дистанция увеличится - соединение будет разорвано. Для подключения вы должны вернуться в радиус подключения и заново

подключиться к Bluetooth-устройству.

### Повторное сопряжение

Наушники Wisteria TWS запоминают ранее сопряженные устройства. Если ранее Вы подключали наушники к Bluetooth-устройству, включите Bluetooth на Вашем устройстве и извлеките наушник из кейса для подключения к последнему сопряженному устройству.

## Управление

После подключения вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета.

Функция	Действие
Включение	Извлеките наушники из кейса или нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течении 2-х секунд до тех пор, пока индикатор не начнет мигать поочередно красным и синим цветом
Выключение	Положите наушники в кейс или нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течении 4х секунд до тех пор, пока индикатор не погаснет В случае если Вы положите в кейс только один наушник - другой будет работать.
Воспроизведение/Пауза	Нажмите многофункциональную клавишу один раз.
Переключение треков	Нажмите и удерживайте 2 секунды многофункциональную клавишу на правом наушнике для переключения к следующему треку. Нажмите и удерживайте 2 секунды многофункциональную клавишу на левом наушнике для переключения к предыдущему треку.
Ответ на вызов	Нажмите многофункциональную клавишу один раз
Завершение вызова	Нажмите многофункциональную клавишу во время вызова один раз
Отклонение вызова	Удерживайте многофункциональную клавишу в течение 2 секунд.
Набор последнего номера	Дважды нажмите многофункциональную клавишу на любом наушнике для вызова последнего из ранее набранных номеров.
Включение голосового помощника	Трижды нажмите многофункциональную клавишу на любом наушнике.

## Голосовые сообщения

Переключение в режим сопряжения	Pairing
Включение	Power On
Выключение	Power Off
Устройства сопряжены	Bluetooth connected
Устройства разъединили	Bluetooth disconnected
Низкий уровень заряда батареи	Low power

## Индикатор

Состояние индикатора поможет вам понять, что происходит с вашими наушниками

Индикатор	Статус
Индикатор наушников мигает поочередно красным и синим цветом, когда наушники установлены в кейсе	Наушники заряжаются
Индикатор наушников поочередно мигает красным и синим цветом вне кейса	Режим сопряжения

**Примечания по безопасности:**

Необходимо соблюдать правила пользования Bluetooth-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

**Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.**

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.

**Не глотать!****Беречь от детей!**

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и выше  $45^{\circ}\text{C}$ ) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.

Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов.

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

**Условия гарантии изделия торговой марки AccesStyle.**

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.

3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
  - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
  - 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
  - 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
  - 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
  - 4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
  - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accesstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортёр и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccesStyle.

### **Гарантийный талон**

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

---

Наименование изделия: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись  
продавца: \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**М.П.**  
Продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

\_\_\_\_\_ Подпись потребителя