

Denim TWS беспроводные наушники


Руководство пользователя

Благодарим за приобретение беспроводных наушников Denim TWS. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

Версия Блютуз	5.0
Максимальная дистанция	10 метров (без препятствий)
Соппротивление	16 Ом
Частотный диапазон	20 Гц-20кГц
Размер драйвера	10 мм
Степень защиты	IPX5
Чувствительность драйвера	102+/- 3 дБ
Ёмкость наушника	50 мАч
Ёмкость кейса	300 мАч
Тип батареи наушника	Литий-полимер
Тип батареи кейса	Литий-полимер
Входное напряжение, ток	5 В/ 0.24 А
Время зарядки	2 часа
Время работы в режиме разговора/воспроизведения	5 часов
Размеры наушника	23*24*26 мм.
Размеры кейса	72*39*31 мм.
Вес наушника	5.1 г. *2
Вес кейса	28.9 г.

Комплектация

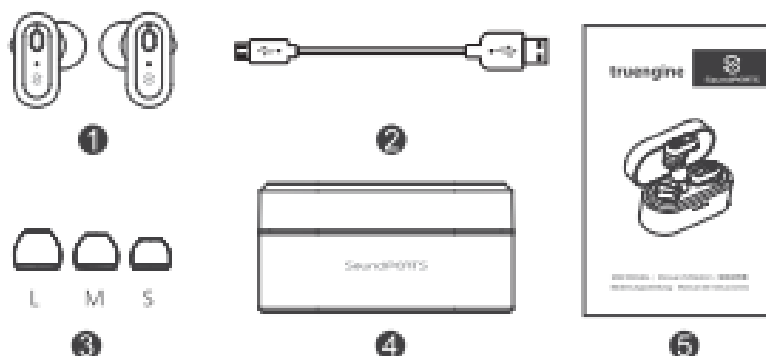


1. Беспроводные наушники – 2шт.
2. USB-кабель – 1шт.

3.Сменные амбушюры разного размера- 3 пары.

4. Кейс-аккумулятор для хранения – 1 шт.

5. Руководство пользователя – 1 шт.

Функции клавиш

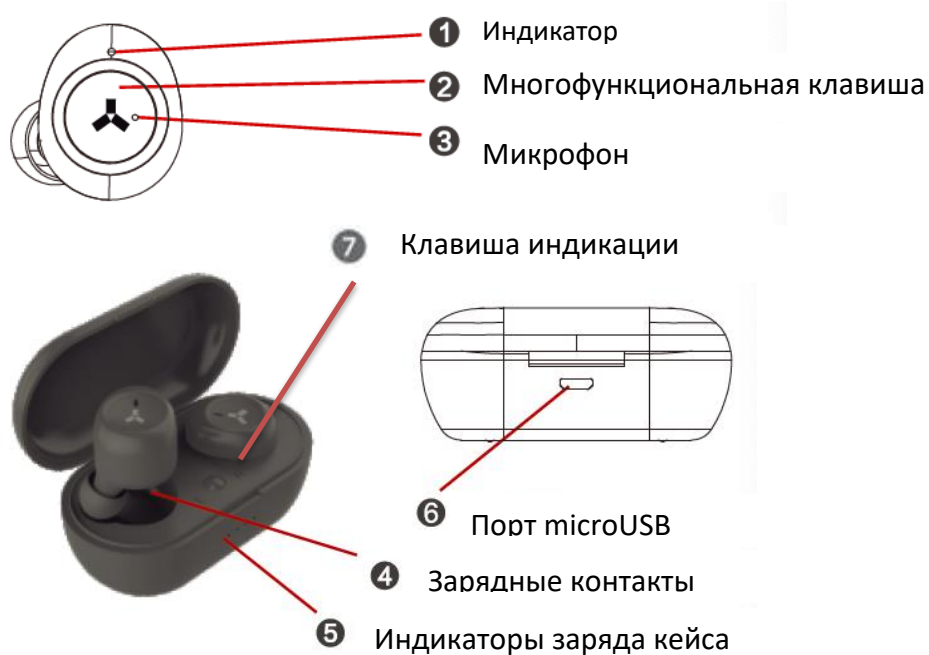

	Название	Функция
1	Индикатор	Индикация сопряжения
2	Многофункциональная клавиша	Основная клавиша на устройстве, через которую осуществляется всё управление.
3	Микрофон	Используется при звонках или работе с голосовым помощником.
4	Зарядные контакты	Контакты, которые используются для заряда наушников.
5	Индикаторы заряда кейса	Индикаторы уровня заряда кейса для наушников
6	Порт microUSB	Порт используется для зарядки кейса.
7	Клавиша индикации	При нажатии загораются индикаторы показывающие уровень заряда кейса.

Комфорт при использовании

Размер наушников

К беспроводным наушникам Denim TWS прилагаются 3 пары амбушюр разных размеров. Используйте тот размер, который лучше всего подходит для ваших ушей (обычно насадка среднего размера подходит большинству пользователей).

Как надеть наушники

1. Вставьте наушник в ушную раковину.
2. Подстройте наушник так, чтобы он надежно закрепился в ушной раковине.



Начало работы

Зарядка

Беспроводные наушники Denim TWS идут в комплекте с кейсом, который можно использовать как зарядную станцию, так и просто как переносной кейс. Перезаряжаемая батарея позволяет 2-3 раза подзарядить наушники (левый и правый) с помощью кейса.

Заряд наушников

Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.

1. Поместите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и наушниках совпадают.
2. Во время зарядки индикатор на наушниках будет гореть красным цветом.
3. Когда наушники полностью заряжены - индикатор выключается.

Заряд кейса

Нажмите клавишу на кейсе для того, чтобы увидеть уровень заряда батареи. Уровень заряда батареи отображается при помощи четырех светодиодных индикаторов. Если горят все четыре индикатора, то заряд батареи равен 75%~100%. Если горит только один индикатор, это означает низкий уровень заряда батареи.

Подключите один конец USB кабеля к microUSB порту кейса, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке.

Зарядка начнется автоматически, при этом индикатор будет мигать, отображая уровень заряда. Когда кейс будет полностью заряжен, все четыре индикатора на кейсе будут постоянно гореть.

Обратите внимание!

1. При низком уровне заряда каждую минуту вы будете слышать голосовое предупреждение: "Battery Low" .
2. В случае, если вы не используете наушники в течение долгого времени, заряжайте наушники хотя бы раз в три месяца.
3. **Для безопасности не используйте блоки питания с мощностью выше 5В 1А. Пожалуйста, не используйте любые типы быстрых зарядок для заряда наушников и кейса.**



Сопряжение

Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе, как пара стереонаушников (Стерео режим). Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим).

Перед началом работы отключите посторонние Bluetooth-устройства поблизости и убедитесь, что наушники и ваше Bluetooth-устройство для сопряжения лежат рядом (в пределах 1 метра).

1. Наушники перейдут в режим сопряжения автоматически, после того, как вы извлечете их из кейса, при этом вы услышите голосовое сообщение "Power on". Индикатор будет поочередно мигать синим и красным. Беспроводные наушники Denim TWS отобразятся в списке обнаруженных Bluetooth-устройств, нажмите на них для подключения.

2. Включите опцию Bluetooth на вашем устройстве и активируйте поиск устройств:

- Для iPhone/iPad/iPod®: Настройки- Bluetooth- Вкл.
- Для Android™: Настройки - Bluetooth- Вкл.- Поиск устройств
- Для Windows устройств: Настройки – Bluetooth- Вкл.

Стерео режим

Когда вы вынимаете оба наушника из кейса, они автоматически подключаются друг к другу, при этом индикаторы поочередно будут мигать красным и синим цветом, что означает переход в режим сопряжения. В списке Bluetooth-устройств появятся наушники Denim TWS, выберите этот пункт из списка для подключения к наушникам.

Моно режим

Извлеките только один наушник из кейса. Наушник будет поочередно мигать красным и синим цветом, что означает переход в режим сопряжения. В списке Bluetooth-устройств появится наушник Denim TWS , выберите этот пункт для подключения.

Обратите внимание

1. Наушники находятся в режиме сопряжения 3 минуты. Если за это время устройство для сопряжения не будет найдено, они отключатся автоматически. Если устройство для сопряжения отключено или Bluetooth отключен в течение 5 минут, наушники автоматически выключатся.

2. Максимальная дистанция сопряжения наушников – 10 метров. Если дистанция увеличится - соединение будет разорвано. Для подключения вы должны вернуться в радиус подключения и заново подключиться к Bluetooth-устройству.

Повторное сопряжение

В моно режиме

Беспроводные наушники Denim TWS запоминают ранее сопряженные устройства. Если вы ранее подключали наушники к Bluetooth-устройству, то, как только вы активируете Bluetooth на вашем устройстве и извлечете наушники из кейса - они автоматически подключатся к устройству. В случае, если наушники автоматически не подключаются, выберите имя устройства в списке Bluetooth-устройств вручную.

В стерео режиме

Если вы ранее подключали беспроводные наушники Denim TWS к другим устройствам, для повторного подключения извлеките наушники из кейса и активируйте Bluetooth на вашем устройстве. Сначала левый и правый наушники подключатся друг к другу, затем автоматически подключатся к устройству.

Управление и голосовые сообщения

После подключения вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета.

Функция	Действие
Включение	Извлеките наушники из кейса или нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу три секунды до тех пор, пока индикатор не загорится синим и Вы не услышите голосовое сообщение "Power On".
Выключение	Положите наушники в кейс или нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение трех секунд, пока индикатор не загорится красным и Вы не услышите голосовое сообщение "Power Off". В случае, если вы положите в кейс только один наушник, другой продолжит работать.
Воспроизведение/Пауза	Нажмите многофункциональную клавишу один раз.
Переключение треков	Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу 1-2 секунды на левом наушнике для переключения к предыдущему треку, нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу 1-2 секунды на правом наушнике для переключения к следующему треку.
Ответ на вызов	Нажмите многофункциональную клавишу.
Завершение вызова	Нажмите многофункциональную клавишу во время активного вызова.
Отклонение вызова	Удерживайте многофункциональную клавишу две секунды.
Вызов голосового ассистента	Дважды нажмите на многофункциональную клавишу на левом наушнике.
Вызов последнего набранного номера	Дважды нажмите на многофункциональную клавишу на правом наушнике.

Голосовые сообщения

Включение	Power On
Выключение	Power Off
Устройства сопряжены	Connected
Сtereo режим, второй наушник подключен	Connected
Низкий уровень заряда батареи	Battery Low
Bluetooth вне досягаемости\устройства не сопряжены	Disconnect

Индикатор

Состояние индикатора поможет вам понять, что происходит с вашими наушниками

Индикатор	Статус
Индикатор горит красным	Наушники заряжаются
Индикатор поочередно мигает красным, и синим цветом	Наушники в режиме сопряжения

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Bluetooth-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

Прислушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.

Не глотать!

Беречь от детей!

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10°C и выше 45°C) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.

Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды.

Не сжигайте аккумулятор во избежание проникновения тяжелых металлов в воздух и накопления их в дыме и золе.

Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумулятор от остального мусора и сдавайте его на переработку.

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки AccesStyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
 - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
 - 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
 - 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
 - 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
 - 4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
 - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accesstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных

документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.

6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccessStyle.

Гарантийный талон

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Подпись
продавца: _____

Наименование и адрес торговой организации: _____

М.П.
Продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

_____ Подпись потребителя