

Saffron TWS беспроводные наушники

Руководство пользователя

Благодарим за приобретение беспроводных наушников Saffron TWS. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


Спецификации

Версия Bluetooth	5.0
Дальность сопряжения с устройством	10 м (без препятствий)
Время заряда наушников	~1.5 ч
Чувствительность наушника	108±3дБ
Сопротивление	16Ω
Частотный диапазон	20 Гц-20кГц
Время заряда кейса	~1.5 ч
Время работы в режиме ожидания	~120 ч
Время работы в режиме воспроизведения	~4-5ч
Тип батареи	Литий-полимерный
Профили Bluetooth	HFP/A2DP/HID/AVRCP
Емкость батареи наушника	50мАч
Емкость батареи кейса	300мАч
Входное напряжение(кейс)	5В/1А
Размеры наушника	21.6*19.3*25.1мм
Размеры кейса	69*47*34.2мм
Вес наушника	4.7г*2
Вес зарядного бокса	41г

Комплектация

1. Беспроводные наушники – 2 шт.
2. Кабель USB Type-C для зарядки – 1 шт.
3. Кейс для заряда наушников – 1 шт.
4. Сменные амбушюры разного размера – 6 шт.
5. Инструкция – 1 шт.

Описание устройства

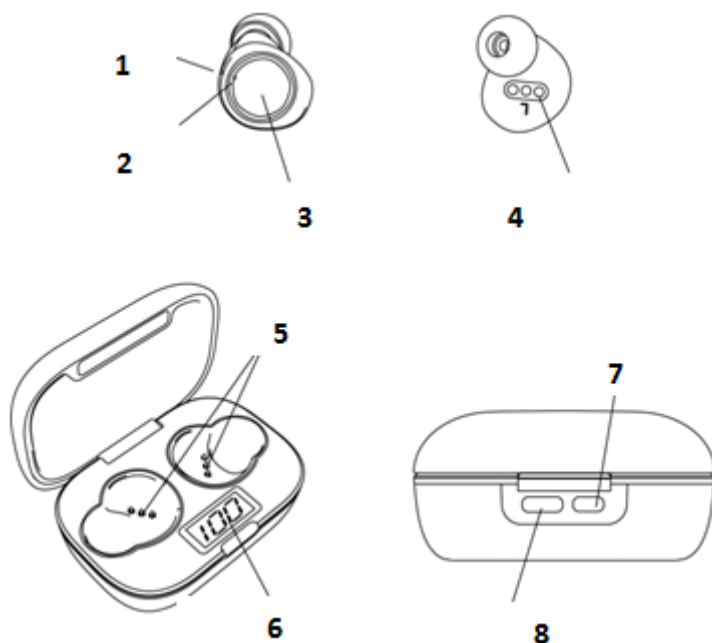

1. Микрофон
2. Индикатор
3. Многофункциональная клавиша
4. Зарядные контакты наушников
5. Зарядные контакты кейса
6. Дисплей
7. Клавиша кейса
8. Порт Type-C

Комфорт при использовании

К беспроводным наушникам Saffron TWS прилагаются 3 пары сменных амбушюр разных размеров. Используйте тот размер, который лучше всего подходит для Ваших ушей (обычно амбушюра среднего размера подходит большинству пользователей).

Как надеть наушники

1. Вставьте наушник в ушную раковину
2. Подстройте наушники так, чтобы они надежно закрепились в ушной раковине.

Зарядка наушников

Беспроводные наушники Saffron TWS идут в комплекте с кейсом, который можно использовать и как зарядную станцию, и просто как переносной кейс. Перезаряжаемая батарея позволяет 3 раза подзарядить наушники (левый и правый) с помощью кейса.

Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.

1. Поместите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и наушниках совпадают.
2. Во время зарядки индикатор на наушниках будет гореть красным цветом, дисплей кейса будет отображать анимацию процесса зарядки левого и правого наушников. Число, отображаемое на дисплее, показывает оставшийся процент заряда батареи кейса, который будет со временем уменьшаться.

3. Когда наушники полностью заряжены - индикатор и дисплей выключаются.

Зарядка кейса

Уровень заряда батареи кейса отображается при помощи дисплея. При полном заряде батареи кейса на дисплее будет отображаться значение 100%.

Подключите один конец USB кабеля к Type-C порту кейса, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке.

На дисплее отобразится процент заряда батареи кейса. В процессе зарядки, вторая цифра на дисплее мигает.

Нажмите клавишу кейса, чтобы на дисплее отобразился оставшийся заряд батареи кейса.

Для зарядки используйте исправное зарядное устройство достаточной мощности.

***Примечание:** зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.*

Обратите внимание

В случае если Вы не используете наушники в течение долгого времени, заряжайте наушники хотя бы раз в три месяца.

Сопряжение

Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе как пара стереонаушников (Сtereo режим). Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим).

Перед началом работы отключите посторонние Bluetooth-устройства поблизости и убедитесь, что наушники и ваше Bluetooth-устройство для сопряжения лежат рядом (в пределах 1 метра).

Наушники перейдут в режим сопряжения после извлечения из кейса. Беспроводные наушники Saffron TWS отобразятся в списке обнаруженных Bluetooth-устройств, нажмите на них для подключения.

Сtereo режим

При извлечении обоих наушников из кейса, индикаторы на наушниках мигают синим, и они соединяются между собой. Когда сопряжение между наушниками установлено, индикатор на левом наушнике будет поочередно мигать синим и красным.

В списке Bluetooth-устройств появятся наушники Saffron TWS, выберите этот пункт из списка для подключения к наушникам.

Моно режим

Наушники Saffron TWS могут работать в моно режиме независимо друг от друга. Извлеките один наушник из кейса и дождитесь, когда индикатор начнет поочередно мигать красным и синим. В списке Bluetooth-устройств на Вашем телефоне появится название наушников, выберите этот пункт из списка для подключения к наушнику.

Подключение к Вашему устройству произойдет автоматически, если Saffron TWS уже есть в списке ранее подключенных устройств.

Обратите внимание

1. Наушники находятся в режиме сопряжения 3 минуты. Если за это время устройство для сопряжения не будет найдено, они отключатся автоматически. Если устройство для сопряжения отключено или Bluetooth отключен в течение трех минут, наушники автоматически выключатся.

2. Максимальная дистанция сопряжения наушников – 10 метров. Если дистанция увеличится - соединение будет разорвано. Для подключения вы должны вернуться в радиус подключения и заново подключиться к Bluetooth-устройству.

Повторное сопряжение

Наушники Saffron TWS запоминают ранее сопряженные устройства. Если ранее Вы подключали

наушники к блютуз-устройству, включите блютуз на Вашем устройстве и извлеките наушник из кейса для подключения к последнему сопряженному устройству.

Управление

После подключения вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета.

Функция	Действие
Включение	Извлеките наушники из кейса или нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу 3 секунды до тех пор, пока индикатор не загорится синим.
Выключение	Положите наушники в кейс или нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 3 секунд, пока индикатор не замигает красным. В случае если Вы положите в кейс только один наушник - другой будет работать.
Воспроизведение/Пауза	Нажмите многофункциональную клавишу один раз.
Регулировка громкости	Трижды нажмите многофункциональную клавишу на левом наушнике для понижения громкости. Трижды нажмите многофункциональную клавишу на правом наушнике для повышения громкости.
Переключение треков	Дважды нажмите многофункциональную клавишу на левом наушнике для переключения к предыдущему треку, дважды нажмите многофункциональную клавишу на правом наушнике для переключения к следующему треку.
Ответ на вызов	Нажмите многофункциональную клавишу.
Завершение вызова	Нажмите многофункциональную клавишу во время активного разговора.
Отклонение вызова	Удерживайте многофункциональную клавишу в течение 2 секунд.
Включение голосового помощника	Удерживайте многофункциональную клавишу в течение 2 секунд на любом наушнике, после чего Вы услышите характерный звуковой сигнал.
Переключение между линиями во время разговора	Дважды нажмите многофункциональную клавишу

Индикатор

Состояние индикатора поможет вам понять, что происходит с вашими наушниками

Индикатор	Статус
Индикатор горит красным	Наушники заряжаются
Индикатор мигает красным	Наушники выключаются
Индикатор горит синим	Наушники извлечены из кейса и переходят в режим сопряжения
Индикатор на левом наушнике поочередно мигает красным и синим	Режим сопряжения активен

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

Прислушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.

Не глотать!

Беречь от детей!

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10°C и выше 45°C) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.

Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов.

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки AccesStyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
 - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.

- 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
- 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
- 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
- 4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
- 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accesstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccesStyle.

Гарантийный талон

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Подпись
продавца: _____

Наименование и адрес торговой организации: _____

М.П.
Продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

_____ Подпись потребителя