

Aqua Sport BT беспроводная колонка

Руководство пользователя

Благодарим за приобретение беспроводной колонки Aqua Sport BT. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


Спецификации

Версия Блютуз	4.2
Выходная мощность	5Вт *2 шт
Диаметр динамика	43,2 мм
Емкость батареи	1800 мАч
Время полной зарядки	2 часа
Вес без упаковки	420 г
Размер без упаковки	208x73x67 мм

Комплектация

1. Беспроводная колонка – 1 шт.
2. Туре-с – USB кабель для зарядки – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
4. AUX - кабель

Внешний вид

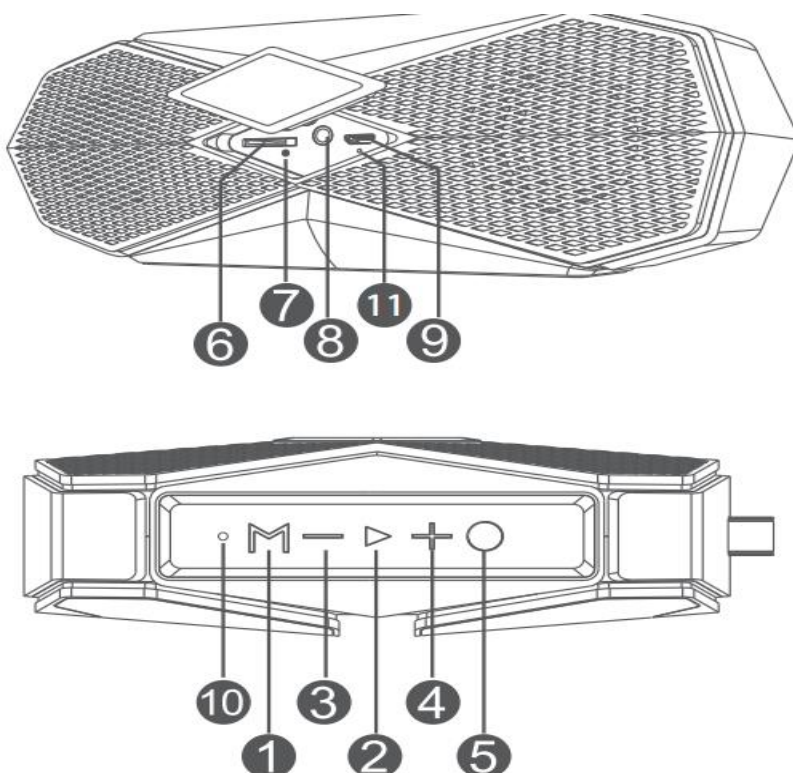

	Название	Функция
1	Переключение режимов	Нажмите клавишу для переключения режимов TF- карты >AUX - >Блютуз.
2	Воспроизведение/ пауза/ ответ на вызов	Нажмите клавишу для воспроизведения/ постановки на паузу. Нажмите клавишу для ответа на входящий вызов. Нажмите и удерживайте клавишу в течение трех секунд для отклонения входящего вызова Дважды нажмите клавишу для вызова последнего номера.
3	-	В режиме воспроизведения и активного вызова: уменьшение громкости путем нажатия. Переход к предыдущей композиции путем удержания.
4	+	В режиме воспроизведения и активного вызова: увеличение громкости путем короткого нажатия. Переход к следующей композиции путем удержания.
5	Клавиша питания	Для включения/выключения колонки нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 секунд до характерного звукового сигнала.
6	Слот для Micro TF карты	Слот для прослушивания музыки напрямую с карты памяти, без использования Блютуз.
7	AUX вход	Дополнительный вход для подключения внешних устройств, например сотового телефона, MP3 плеера, TV-тюнера и так далее.
8	Порт Type-c	Порт для зарядки колонки
9	Блютуз - индикатор	Быстро мигает синим: поиск Блютуз-соединения. Медленно мигает синим: Блютуз-соединение установлено.
10	Индикатор заряда	Используется для отображения процесса зарядки.

Подключение Блютуз:

Включите колонку, удерживая клавишу питания **в течение** 3 секунд. Частое мигание индикатора означает, что режим сопряжения на колонке активирован.

Подключите мобильное или иное устройство, поддерживающее Bluetooth:

1. Активируйте Bluetooth на устройстве.
2. Прейдите в настройки Bluetooth, запустите поиск устройств.
3. При обнаружении Aqua Sport BT, выберите его и подключитесь.
4. В случае запроса кода сопряжения введите "0000" и подтвердите.
5. Звуковой сигнал является показателем успешного соединения. Bluetooth-индикатор медленно мигает синим.

Если в течение 10 минут не произойдет сопряжения ни с одним устройством, колонка отключится автоматически. В данном случае следует включить колонку и произвести повторную попытку сопряжения

Прослушивание музыки с карты памяти

Колонка имеет слот для Micro TF карты для воспроизведения музыки напрямую с колонки без использования Bluetooth. Установите карту памяти с предварительно записанной на неё музыкой в слот Micro TF. После этого колонка сразу готова к воспроизведению.

Колонка может одновременно быть подключена к устройству по Bluetooth и иметь карту памяти, вставленную в слот Micro TF карту. Для переключения между режимами нажмите клавишу переключения режимов.

Зарядка и подключение к компьютеру

При низком заряде аккумулятора колонки Вы услышите характерный звуковой сигнал. Требуется выключить колонку и зарядить её.

Для зарядки подсоедините один конец кабеля Type-c к компьютеру, стандартному адаптеру, либо автомобильному зарядному устройству (5V), другой конец подсоедините к зарядному порту колонки.

Яркое свечение индикатора красным означает, что идет процесс зарядки.

Слабое свечение индикатора красным означает, что колонка полностью заряжена.

Примечание: зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.

Выявление неисправностей:

1. Телефон не видит другие Bluetooth устройства?
 - а) Убедитесь, что на беспроводной колонке активирован режим сопряжения;
 - б) Убедитесь, что колонка находится в пределах рабочего диапазона устройства;
2. Сопряжения Bluetooth устройств не происходит.
 - а) Проверьте, разрешает ли Ваш телефон подключение, не достигнуто ли максимальное количество допустимых соединений, обратитесь к руководству пользователя Вашего

телефона.

б) Убедитесь, что был введен код сопряжения "0000". При использовании Bluetooth передатчика убедитесь, код на передатчике совпадает с кодом "0000" на устройстве.

3. При соединении с телефоном по Bluetooth колонка не воспроизводит музыку/не передает сигнал звонка?

а) Убедитесь, что Ваш телефон поддерживает A2DP (расширенный профиль распространения аудио) и режим беспроводной гарнитуры;

б) Убедитесь, что телефон находится в пределах рабочего диапазона колонки.

4. При сопряжении с компьютером Windows запрашивает новые драйверы. Можете ли вы их предоставить?

а) Не можем. Драйверы Bluetooth A2DP/HSF требуют воспроизведения стереозвuka по Bluetooth соединению. Однако драйверы требуются для Вашего Bluetooth-модуля, а не для колонки. Различные Bluetooth-модули требуют установки различных драйверов. Пожалуйста, свяжитесь с производителем Вашего ПК или Bluetooth-модуля для более подробной информации.

5. Почему при воспроизведении музыки я не могу удаленно управлять функциями "Пауза", "Воспроизведение", "Переключение композиций"?

а) При подключении через 3,5 мм кабель Вы не сможете нажать паузу или переключить композицию путем нажатия соответствующих клавиш на колонке;

б) Для поддержки AVRCP (режим аудио/видеоуправления) необходимо сопряжение с устройством Bluetooth. Пожалуйста, убедитесь, Ваш телефон или устройство поддерживают AVRCP.

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Bluetooth-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.

Не глотать!

Беречь от детей!

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10°C и выше 45°C) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.

Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец.

Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды.

Не сжигайте аккумулятор во избежание проникновения тяжелых металлов в воздух и накопления их в дыме и золе.

Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумулятор от остального мусора и сдавайте его на переработку.

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки AccesStyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
 - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
 - 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
 - 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
 - 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
 - 4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
 - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта Службы доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного

гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.

6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccesStyle.

Гарантийный талон

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Подпись
продавца: _____

Наименование и адрес торговой организации: _____

М.П.
Продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

_____ Подпись потребителя