



acesstyle

## Руководство пользователя

Благодарим за приобретение кабеля Accesstyle CC50-F30M. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


### Спецификации

Длина	30 см
Вид кабеля	круглый
Материал оболочки	Текстиль
Материал корпуса разъема	Алюминий
Разъем 1	USB Type-C
Разъем 2	USB Type-C
Поддерживаемое напряжение, сила тока	5 А
Стандарт USB	USB 3.0
Скорость передачи данных	640Mb/s
Поддержка быстрой зарядки	QC4+, поддержка Power Delivery
Вес без упаковки	9,3г

### Комплектация

1. Кабель — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

### Описание устройства

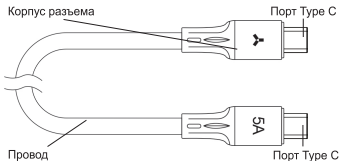

### Использование кабеля

Подключите оба разъема кабеля к соответствующим разъемам устройства и/или источника питания.

### Примечания по безопасности:

1. Не прикладывайте излишнее усилие при подключении и отключении кабеля
  2. Во время распаковывания необходимо провести визуальный осмотр изделия. Убедитесь в отсутствии механических повреждений
  3. При отключении кабеля от зарядного устройства, компьютера или смартфона удерживайте кабель за пластиковый разъем и тяните. Чтобы избежать повреждения интерфейса и провода старайтесь не тянуть за сам провод
  4. Кабель должен лежать в естественном положении. Старайтесь не сгибать его.
  5. Не располагайте рядом с источниками тепла.
  6. Старайтесь избегать попадания пыли и влаги.
  7. При отключении кабеля от компьютера используйте функцию «Безопасное извлечение устройства»
- Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать кабель механическому воздействию и погружать в жидкость.

**Использование поврежденного кабеля под напряжением может привести к повреждению электрическим током.**

Не разбирайте изделие, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистой металлическими контактами кабеля.