

## Gradus TWS беспроводные наушники Руководство пользователя


Благодарим за приобретение беспроводных наушников Gradus TWS. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

### Спецификации

Версия Блютуз	5.1
Дальность сопряжения с устройством	10 м (без препятствий)
Время зарядки наушников	~1 ч
Время зарядки кейса	~1.5 ч
Чувствительность динамика	108±5дБ
Сопротивление	32Ω
Частотный диапазон	20Гц-20кГц
Время работы в режиме ожидания	~100 ч
Время работы в режиме воспроизведения	~9 ч
Тип батареи	Литий-полимерный
Профили Блютуз	a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smpt\att\gap gatt\rfcomm\sdp\l2cap profile
Емкость батареи наушника	50 мАч
Емкость батареи кейса	350 мАч
Входное напряжение(кейс)	5В/1А
Размеры наушника	24*21*21 мм
Размеры кейса	60*37*28 мм
Вес наушника	3.9*2 г
Вес зарядного бокса	33.8 г

### Комплектация

1. Беспроводные наушники – 2 шт.
2. Кабель USB Type-C для зарядки – 1 шт.
3. Кейс для зарядки наушников – 1 шт.
4. Сменные амбушюры разного размера – 6 шт.
5. Инструкция – 1 шт.

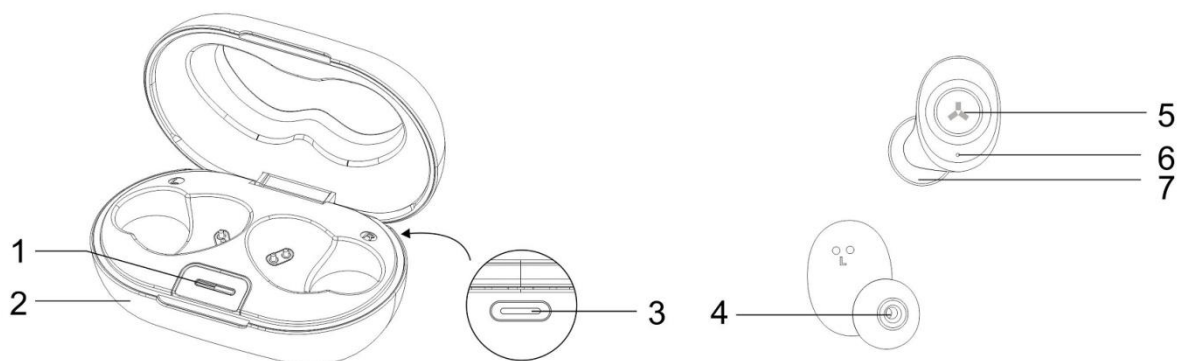

### Внешний вид устройства

1. Индикатор кейса
2. Зарядный кейс
3. Порт Type-C для зарядки
4. Динамик наушника
5. Многофункциональная клавиша
6. Микрофон/Индикатор наушника
7. Амбушюры

### Комфорт при использовании

К беспроводным наушникам Gradus TWS прилагаются 3 пары сменных амбушюр разных размеров. Используйте тот размер, который лучше всего подходит для Ваших ушей (обычно амбушюра среднего размера подходит большинству пользователей).

### Как надеть наушники

1. Вставьте наушник в ушную раковину
2. Подстройте наушники так, чтобы они надежно закрепились в ушной раковине.

### Зарядка наушников

Беспроводные наушники Gradus TWS в комплекте с кейсом, который можно использовать и как зарядную станцию, и просто как переносной кейс. Перезаряжаемая батарея позволяет 3-4 раза подзарядить наушники (левый и правый) с помощью кейса.

Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.

Поместите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и наушниках совпадают.

При использовании одного наушника необходимо открыть и затем закрыть кейс после помещения в него наушника, чтобы активировать функцию зарядки.

### **Зарядка кейса**

Перед первым использованием наушники необходимо поместить в кейс.

Подключите один конец USB Type-C кабеля к порту кейса.

Второй конец следует подключить к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке.

Для зарядки используйте исправное зарядное устройство достаточной мощности.

При полной зарядке индикаторы кейса и наушников выключаются через 30 секунд после извлечения зарядного Type-C кабеля.

Кейс поддерживает функцию беспроводной зарядки. Для этого необходимо поместить кейс на беспроводную зарядную станцию либо беспроводной внешний аккумулятор: зарядка кейса начнется автоматически.

***Примечание:** зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.*

### **Обратите внимание!**

В случае если вы не используете наушники в течение долгого времени, заряжайте наушники хотя бы раз в три месяца.

### **Сопряжение**

Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе как пара стереонаушников (Сtereo режим).

Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим).

При установке сопряжения между левым и правым наушником, функция главного и второстепенного наушника может свободно переключаться.

Наушники перейдут в режим сопряжения автоматически после включения, сопряжение будет установлено через 5 секунд.

Беспроводные наушники Gradus TWS отобразятся в списке обнаруженных Bluetooth-устройств, нажмите на них для подключения.

### **Удаление записи о подключении**

Отключите на телефоне Bluetooth, извлеките наушники из кейса для их включения, трижды нажмите многофункциональную клавишу: запись о подключенном устройстве будет удалена с телефона.

В случае повторного сопряжения необходимо вновь подключить наушники.

### **Обратите внимание!**

Если в течение длительного времени Вам не удастся установить сопряжение, удалите с телефона запись о подключении Gradus TWS и повторно установите Bluetooth-соединение.

### **Сtereo режим**

При извлечении обоих наушников из кейса индикатор на левом наушнике поочередно

мигает белым и синим, а индикатор на правом наушнике мигает белым каждые 5 секунд. Gradus TWS появится в списке Bluetooth-устройств, выберите этот пункт из списка для подключения к наушникам.

### **Моно режим**

Извлеките один наушник из кейса: индикатор мигнет. В списке Bluetooth-устройств на Вашем телефоне появится Gradus TWS, выберите этот пункт из списка для подключения к наушникам.

Подключение к Вашему устройству произойдет автоматически, если Gradus TWS уже есть в списке ранее подключенных устройств.

### **Обратите внимание!**

1. Если устройство для сопряжения отключено или Bluetooth отключен в течение 3 минут, наушники автоматически выключатся.
2. Максимальная дистанция сопряжения наушников – 10 метров. Если дистанция увеличится - соединение будет разорвано. Для подключения вы должны вернуться в радиус подключения и заново подключиться к Bluetooth-устройству.

### **Повторное сопряжение (доступно в моно-режиме)**

Наушники Gradus TWS запоминают ранее сопряженные устройства. Если ранее Вы подключали наушники к Bluetooth-устройству, включите Bluetooth на Вашем устройстве и извлеките наушник из кейса для подключения к последнему сопряженному устройству.

При одновременном мигании индикатора на главном наушнике каждые 5 секунд и медленном мигании индикатора на второстепенном наушнике нажмите многофункциональную клавишу для подключения к последнему сопряженному устройству.

### **Управление**

После подключения Вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета.

<b>Функция</b>	<b>Действие</b>
Включение	Извлеките наушники из кейса, после чего нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу 2 секунды, пока индикатор не мигнет. Вы также можете просто открыть кейс: наушники включатся автоматически.
Выключение	Положите наушники в кейс либо нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу 3 секунды до отключения индикатора. В случае отключения наушников путем нажатия многофункциональной клавиши необходимо выйти из режима воспроизведения музыки либо поставить воспроизведение на паузу. В случае если Вы положите в кейс только один наушник, другой продолжит работать.

Воспроизведение/Пауза	Нажмите многофункциональную клавишу.
Следующий трек	Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на правом наушнике.
Предыдущий трек	Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на левом наушнике.
Ответ на вызов	Нажмите многофункциональную клавишу.
Завершение вызова	Нажмите многофункциональную клавишу.
Отклонение вызова	Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу 1 секунду.
Повышение громкости	Дважды нажмите многофункциональную клавишу на правом наушнике.
Понижение громкости	Дважды нажмите многофункциональную клавишу на левом наушнике.
Включение голосового помощника	Трижды нажмите многофункциональную клавишу.

### Индикация

Состояние индикаторов поможет Вам понять, что происходит с Вашими наушниками и кейсом

Индикатор	Статус
Индикатор на левом наушнике медленно мигает белым Индикатор на правом наушнике медленно мигает белым	Наушники заряжаются
Индикаторы на наушниках отключаются	Наушники полностью заряжены
Индикаторы на наушниках мигают	Наушники в режиме сопряжения
Индикатор на главном наушнике поочередно мигает белым и синим Индикатор на второстепенном наушнике мигает синим каждые 6 секунд	Сопряжение установлено
Индикаторы на главном и второстепенном наушниках мигают синим каждые 6 секунд	Соединение установлено
Индикатор кейса мигает белым	Идет зарядка кейса
Индикатор кейса горит белым	Кейс полностью заряжен

### Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Bluetooth-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

**Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.**

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.

**Не глотать!**

**Беречь от детей!**

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и выше  $45^{\circ}\text{C}$ ) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.

Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов.

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

#### **Условия гарантии изделия торговой марки AccesStyle.**

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
  - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
  - 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
  - 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
  - 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
  - 4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
  - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.

5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accesstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccesStyle.

## Гарантийный талон

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

---

Наименование изделия: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись  
продавца: \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации: \_\_\_\_\_

---

---

**М.П.**  
Продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

\_\_\_\_\_ Подпись потребителя