Миксер ручной
HM4021B

accesstyle

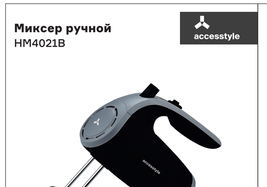

Руководство пользователя
User's manual

Русский..... 3

English..... 10

Благодарим вас за покупку ручного миксера Accesstyle! Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для использования в будущем.

Внимание!
Строго рекомендуется изучить данное руководство перед первым использованием устройства во избежание риска нанесения травмы, а также с целью правильного использования вашего нового ручного миксера.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам ручного миксера.
2. Перед первым использованием выньте все части, которые соприкасаются с пищевыми продуктами.
3. Не используйте данное устройство длительный период времени, иначе внутренние компоненты могут перегреться.
4. Не допускается погружать корпус прибора в воду для очистки, а также запрещается запускать устройство или начинать на ниому управленной мокрыми руками.
5. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он собран должным образом.
6. Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
7. Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Убедитесь, что шнур не касается горячей поверхности и острых краёв.
8. Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
9. Будьте внимательны при использовании устройства рядом с детьми.
10. Не размещайте устройство рядом с нагревательными приборами.
11. Не устанавливайте насадки во время работы устройства.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
13. Выключайте и отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его очистке, снятии и установки насадок.
14. Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, во избежание получения травм, возникновения пожара и поражения электрическим током.
15. Снимите насадки с устройства перед их очисткой.
16. Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что переключатель скоростей установлен в положение «0». Чтобы выключить устройство, установите переключатель скоростей в положение «0», а затем отключите его от электросети.
17. Избегайте контакта с движущимися деталями устройства.

18. Следите за тем, чтобы пальцы находились на достаточном расстоянии от движущихся венчиков и крючков для теста.
19. Держите руки, мелкие детали одежды, а также кухонные принадлежности и другую посуду подальше от работающего венчика, чтобы предотвратить возможновные травм или повреждения устройства.
20. Не используйте устройство вне помещений.
21. Устройство разрешается использовать только в бытовых и домашних целях, оно не предназначено для промышленного применения.
22. Устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

Примечание: Не погружайте миксер в удлинитель, к которому подключены мощные бытовые приборы.

ОБЗОР ПРИБОРА

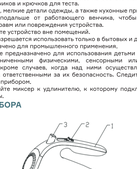

1. Моторный блок
2. Переключатель регулировки скорости
3. Кнопка извлечения насадок
4. Венчики
5. Крючки (насадки) для теста

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

1. Выберите нужные насадки в зависимости от выполненной задачи: венчики для взбивания или крючки для замешивания теста.

Примечание: венчики для взбивания можно установить в любое гнездо миксера.

Примечание: при установке крючков для теста обращайте внимание на указатели возле гнёзд миксера: крюк с двумя поперечными втулками должен быть установлен в левое гнездо миксера, крюк с одной поперечной втулкой – в правое гнездо.

2. Убедитесь, что шнур питания вынут из розетки, а переключатель регулировки скорости находится в положении «0».
3. Вставьте вилку в розетку и установите переключатель регулировки скорости в нужное положение, чтобы начать перемешивание. Всегда начинайте перемешивать на низкой скорости, а затем постепенно увеличивайте её, чтобы ингредиенты не выплескивались из чаши или вмеости.

РУКОВОДСТВО ПО СМЕШИВАНИЮ ИНГРИДИЕНТОВ	
СКОРОСТЬ	ОПИСАНИЕ
1-3	Для смешивания сухих ингредиентов с жидкостями, взбитых яичных белков и слоёв в однородную смесь, перемешивания подливок и соусов и растирания овощей.
3-4	Для замешивания смесей для тортов, пудингов или жидкого теста. В случае использования крючков для теста при замешивании теста или более тяжелых смесей для тортов. Для взбивания кулинарного жира и сахара.
5	Для взбивания сливок, сгущенного или сухого молока, яичных белков или цельных яиц. Для замешивания мясного фарша или плотного теста.

Примечание: Максимальный период работы за один раз не должен превышать 3 минут, а перед следующей операцией миксер следует остановить для достаточного охлаждения которго не менее чем на 5 минут.

Примечание: Убедитесь, что оба венчика или крюка для теста полностью вставлены в правильные гнезда, иначе это может повлиять на конечные результаты.

Внимание: не помещайте в ёмкость со смешиваемыми продуктами ножи, ложки, вилки и т.д. во время работы миксера.

4. По завершении смешивания переместите переключатель регулировки скорости в положение «0» и вынете шнур из розетки.

5. Нажмите на кнопку извлечения насадок, чтобы отсоединить венчики или крючки для теста.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Строго рекомендуется смешивать продукты комнатной температуры.
2. Чтобы исключить возможность попадания скорлупы в тесто, сначала разбейте яйца в отдельном контейнере, затем добавьте в ёмкость для смешивания.
3. Перед взбиванием яичных белков и сливок убедитесь, что венчик и ёмкость для взбивания или перемешивания сухие и нежирные. В противном случае яичные белки и сливки взобьются не полностью, а лишь на треть своего потенциального объема.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Перед очисткой миксера вначле вилку прибора из розетки.
2. Протрите наружную поверхность влажной тканью и вытрите мягкой сухой тканью.
3. Уберите излишки пищи со шнура питания с помощью сухой салфетки.
4. Выньте венчики и крючки для теста в теплой мыльной воде и вытрите насухо. Венчики и крюки можно мыть в посудомоечной машине.
5. Храните прибор и насадки в сухом прохладном месте.
6. Любое другое обслуживание должно выполняться квалифицированным представителем сервисной службы.

Внимание: Никогда не погружайте моторный блок или шнур питания в воду для очистки.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Миксер ручной – прибор для приготовления пищи методом перемешивания ей компонентов до однородной массы и обогащения взбиваемой массы воздухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Миксер ручной
Область применения	Многофункциональный
Максимальная мощность	400 Вт
Частота вращения	1 300 ± 10% об./мин.
Материал изготовления мотора	Алюминий, медь
Уровень шума	≤85 дБ
Материал корпуса	Пластик
Тип управления	Переключатель
Количество скоростей	5
Количество насадок	2 пары
Дополнительные насадки	Венчик – 2 шт.; Крюки для теста – 2 шт.
Кнопка извлечения насадок	Есть
Питание	220-240 В ~ 50 Гц
Длина шнура питания	1,2 м
Максимальные размеры, Ш*В*Г	81*139*182 мм
Вес нетто	0,71 кг
Основной цвет	Чёрный

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

1. Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
2. Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (пары кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
3. Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
4. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
5. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. При обнаружении несгправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
7. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать натуральные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного прибора можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ACCESSTYLE

1. Приведенные ниже условия гарантии соответствует действующему законодательству Российской Федерации о торговле потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок на данный Продукт составляет 1 (один) год с момента первоначальной покупки.
3. Срок службы продукта составляет 2 (два) года и начинается с даты покупки или, в противном случае, даты производства;
4. Настоящая гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, адаптеры, различные носители (диски, карты памяти с программным обеспечением), футляры, удлинители, зажимы, различные держатели, пакеты и документы;
4.2. Нормальный износ или повреждение внешней поверхности продукта.
4.3. Дефекты, вызванные попаданием влаги, сырости, экстремальных температур, микроволновой энергии, давления, ударов, воздействия животных и насекомых, жидкостей, продуктов питания, пыли и химикатов.
4.5. Продукт неправильно использовался или эксплуатировался с нарушением руководства пользователя.
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание осуществляется уполномоченными на то органами: авторизованными сервисными центрами, указанными на странице поддержки: http://www.accesstyle.ru и доступными по телефону 8-800-250-07-17.
В течение гарантийного срока любые производственные дефекты устраняются бесплатно при предъявлении заполненного действующего гарантийного свидетельства и / или документов, подтверждающих покупку и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать наименование модели товара, дату покупки, реквизиты торговой организации. Уполномоченный орган вправе отказать в гарантийном обслуживании при отсутствии необходимых документов.
6. Гарантийный срок продлевается на срок обслуживания. Замена деталей, компонентов или всего пакета не влечет за собой новый гарантийный срок на продукт или заменённые детали.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и организации, уполномоченные Импортером, не несут ответственности за любой прямой, непрямой, случайный, особый или косвенный ущерб, включая, помимо прочего, потерю прибыли, потерю возможности использования информации или данных, затраты на восстановление информации или данных, убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования продуктов Accesstyle, а приводящих к прерыванию коммерческой, производственной или иной деятельности.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ

Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, подходите к переработке данного изделия со всей ответственностью, чтобы способствовать надежному повторному использованию материальных ресурсов.

Thank you for purchasing Accesstyle Hand mixer! Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Warning! This user manual contains important safeguards. Household use only.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
2. Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
3. Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
4. Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
5. Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage.
6. Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer. Attachments, when furnished, may become hot during use. Allow any attachments to cool before handling them.
7. Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surface.
8. Use extreme caution when moving an appliance containing hot food, water, or other liquids.
9. Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
10. Use appliance on a table or flat surface.
11. Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
12. Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
13. This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
14. Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
15. Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.
16. This product has no user-serviceable parts.
17. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
18. Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

PRODUCT DESCRIPTION

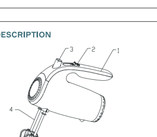

1. Motor unit
2. Speed control switch
3. Ejection button
4. Beaters
5. Dough hooks

USING HAND MIXER

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.
WARNING: Do not submerge the base unit of Hand Mixer.
1. Before using your Hand Mixer, wash only the beaters under running water or in dishwasher to remove any dust that may have accumulated. Dry well before inserting into the Mixer.
2. Make sure the Mixer is unplugged from Electrical Outlet and the Speed Control is on the OFF or «0» position.
3. Insert the Beater Stem into the opening of the Mixer until it locks into place. Do this for both Beaters as well.
Attention: To insert dough hooks correctly, pay attention to the pointers near the mixer sockets: a hook with two transverse bushings should be installed in the left socket of the mixer, a hook with one transverse sleeve in the right socket.

4. Plug the cord into a standard electrical outlet.
5. Place your ingredients in a bowl, grip the Mixer handle and position the beaters in the center of the ingredients you will be mixing.
6. Select the speed setting that best accommodates the food you are mixing.
7. Guide the beaters continually through the mixture for a uniform mixture.
8. Once you have reached your desired consistency, you can turn the Control to OFF and put it on its heat rest close to the bowl so that mixture on the beaters does not fall on your counter.



Attention: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.
9. Unplug the appliance and eject the beaters with the Eject Button into your sink.

MIXING GUIDE	
Speed	Description
1-2	For mixing dry ingredients with liquids, folding whipped egg whites and cream into mixtures, stirring gravies and sauces and mashing vegetables.
3-4	For mixing cake mixes, puddings or batters. For using the dough hooks when mixing dough or heavier cake mixes. For creaming together shortening and sugar.
5	For whipping cream, evaporated or powdered milk, egg whites or whole eggs. For mixing minced meat or kneading heavy dough.

CLEANING YOUR HAND MIXER

WARNING: Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing it.
NOTICE: Only beaters can be washed in your Dishwasher or under running water.
• Be sure the Speed control is set to OFF and the appliance is unplugged from the electric outlet.
• Eject the Beaters onto your sink.
• Wash beaters with hot soapy water or in your Dishwasher; Make sure to dry all parts thoroughly before storing.
• Clean the mixer with a damp cloth.
• Store the beaters in a drawer. Do not wrap the cord around the Mixer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type	Hand mixer
Application	Multifunctional
Max Power	400 W
Rotation speed	1 300 ± 10% RPM
Motor material	Aluminum, copper
Noise level	≤85 dB
Body material	Plastic
Type of control	Speed switcher
Speed Quantity	5
Quantity of attachments	2 pairs
Additional attachments	Beaters – 2 pcs; Dough hooks – 2 pcs
Ejection button	Yes
Rated Voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Power cord length	1,2 m
Max Dimensions, W*H*D	81*139*182 mm

Correct disposal of this product
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle this product responsibly to promote sustainable reuse of material resources

ACCESSTYLE WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading.
2. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
3. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date;
4. This warranty shall not apply to:
4.1. Cables, adapters, various media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents.
4.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages.
4.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product.
4.4. Product repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5.
4.5. Product, misused or used in violation of the user manual.
4.6. Defects caused by use of incompatible equipment or accessories.
5. Warranty service shall be performed by duly authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: http://www.accesstyle.ru and available on 8-800-250-07-17. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.
6. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.
7. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to any loss of profit, loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of use or inability to use Accesstyle products resulted in interruption of a commercial, production or other activity.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
WARRANTY CERTIFICATE

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____
Product name:

Серийный номер: _____
Serial number:

Дата продажи: _____
Date of purchase:

Подпись продавца: _____
Signature of the sales person:

Наименование и адрес торговой организации: _____
Trade organization name and address:

_____

_____

_____

М. П.
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.
The quality of product has been checked in my presence, I have no claims, I have obtained the full and complete product, I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

_____ Подпись потребителя,
Customer signature.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Наименование: Миксер ручной Accesstyle, модель HM4021B

Производитель: ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия,

Производственная площадка: Цзиси Лотэк Электроникс Эпплайанс Ко., Лтд
Vo, Янчэй, 351, посёлок Ханка, г. Цзиси
Страна производства: Китай

Импортер / Организация, принимающая претензии:
ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1
Москва, Россия,
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.
Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года.

Актуальный список сервисных центров по адресу: https://accesstyle.ru/service/